



СОБИРАЕМ КРЫЛЬЦО



ИЗРАБОТЧУЮ ПЕЧЬ

ДЕТАЛЬ ДОМА



МЕБЕЛЬ



12 Двусторонний скотч для фигурки\*\*

Необходимые инструменты\*:

- Клей для дерева (вы получили в выпуске №1)
- Секундный клей (вы получили в выпуске №3)
- Наждачная бумага (№ 240)
- Канцелярский нож
- Зубочистки
- Линейка
- Коврик для моделизма

\* Не входят в комплект

13\*\*\* Муми-папа


14\*\*\* Шляпа-цилиндр Муми-папы

\*\* 12 Двусторонний скотч потребуется, если вы хотите поставить фигурку персонажа. Обрежьте лишнее.


\*\*\* 14 См. фото на с. 4.



СОБИРАЕМ СТОЛБЫ КРЫЛЬЦА ПАРАДНОГО ВХОДА

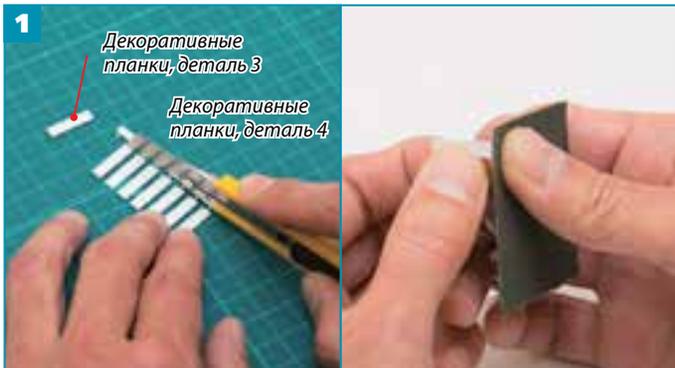

1 Отделите детали 3 и 4, проведя по разрезам несколько раз канцелярским ножом (см. слева). Затем обработайте срезы наждачной бумагой (см. справа)

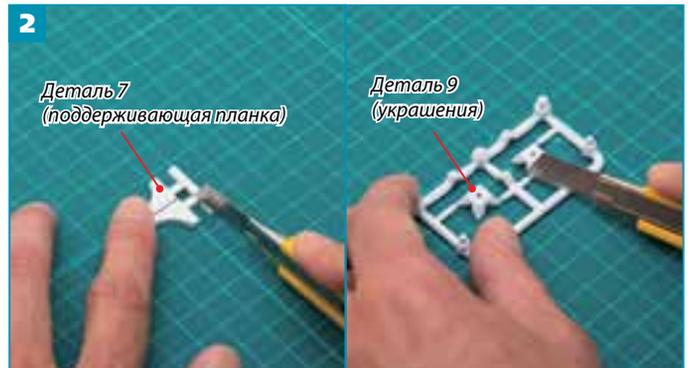

2 Таким же образом отделите детали 7 и 9, обработайте их наждачной бумагой.



3 Вклейте с четырех сторон деталь 3 в деталь 5.




4 Соберите 2 комплекта, как в шаге 3, закрепляя планки в столбиках, но с трех сторон.



5 Положите палочку на коврик для моделизма и отрежьте канцелярским ножом 6 фрагментов по 10 мм.




**6** Смажьте клеем кончик детали 8 и вставьте его в деталь 2.

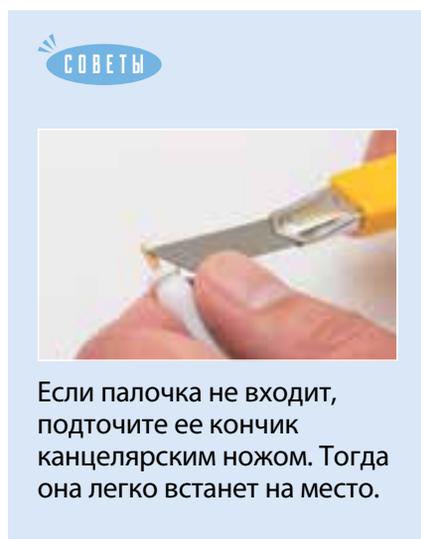

**7** Так же, как в шаге 6, нанесите небольшое количество клея на деталь 8 и вставьте ее в деталь 5.




**8** В подготовленную в шаге 4 деталь 6 вставьте, предварительно промазав небольшим количеством клея, деталь 8 длиной 10 мм.

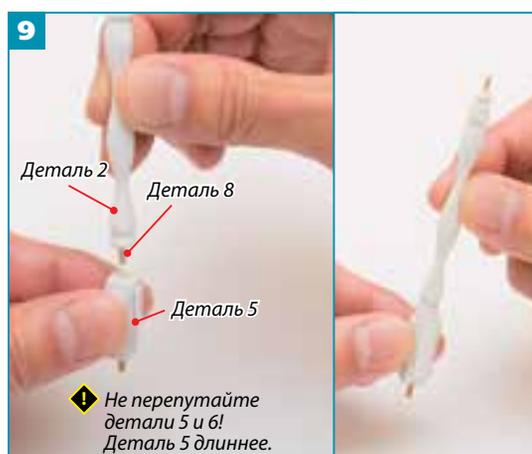

**9** В шаге 6 мы вставили палочку длиной 10 мм в балясину, а теперь вставим другой конец в деталь 5 (высокий столбик).



**10** Обрежьте кончик детали 8, вставленный в деталь 6, до 3 мм.

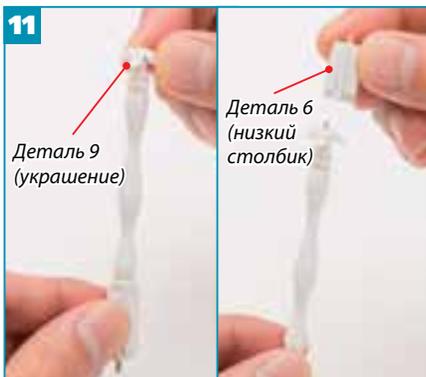


**11** Собранный в шаге 9 столб держите, как на фото слева. Прикрепите на его верхний край украшение. Затем нанесите на место стыка клей и вставьте в деталь 6 (фото справа).




**12** Дайте клею подсохнуть.



**13** Промазав клеем, установите столб на собранное в выпуске 2 крыльцо.

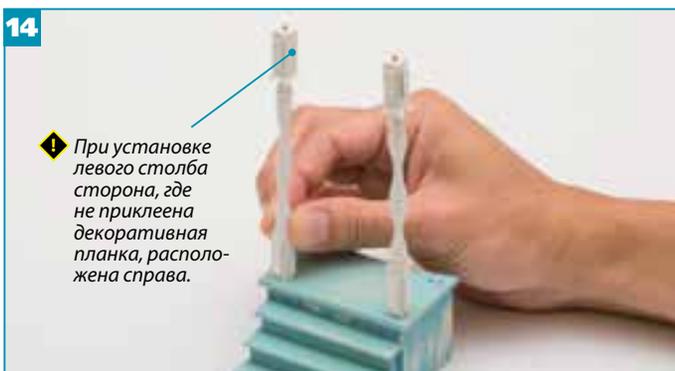

**14** Установите левый опорный столб.

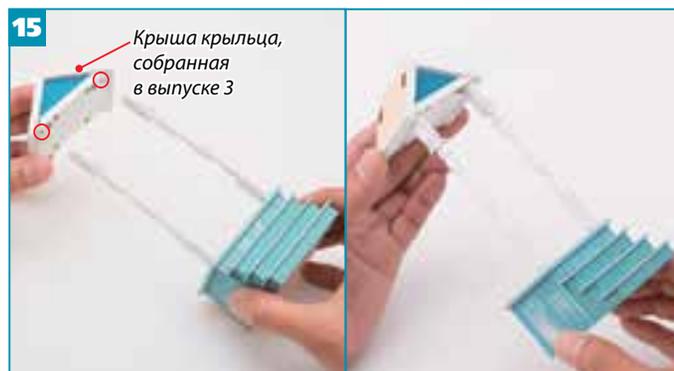

**15** Возьмите крышу и вставьте выступы столбов в отверстия, отмеченные красными кружками на фото слева. Предварительно промажьте выступы клеем.



**16** Прикрепите к столбу и крыше поддерживающую планку. Вставьте выступы детали 7 в отверстия, отмеченные красными кружками.



**17** Аналогично закрепите поддерживающую планку с другой стороны.




Деталь 1 (часть полов первого этажа) мы используем в следующем выпуске.



## СОБИРАЕМ ИЗРАЗЦОВУЮ ПЕЧЬ



**1** Прежде всего проверьте направление деталей 10 и 11.

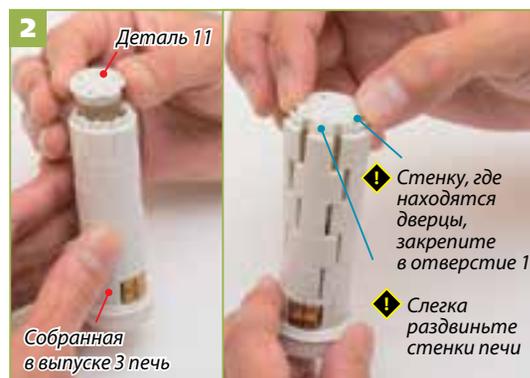

**2** Установите верхнюю крепежную пластину, деталь 11. При этом немного раздвиньте стенки, сначала закрепите в отверстие 1 переднюю стенку.



**3** Закрепите остальные стенки.



**4** Нанесите в каждое отверстие крепежной пластины немного клея, закрепляя таким образом стенки изразцовой печи.



**5** Наденьте деталь 10, слегка поворачивая слева направо.



## Немного о Финляндии

## ИЗРАЗЦОВЫЕ ПЕЧИ, СОГРЕВАЮЩИЕ ВО ВРЕМЯ ХОЛОДНОЙ ЗИМЫ

В гостиной Муми-дома стоит солидная изразцовая печь. Подобные печи часто встречались в странах Северной Европы, а появились они в XVIII веке в Швеции. В то время там действовало ограничение на использование дров, поэтому печи требовались экономичные. Так и появились печи с чугунной топкой и длинным дымоходом, благодаря которым печь отдавала тепло долгое время даже после того, как дрова прогорали. Такие печи помогали пережить долгие холодные зимы всем жителям Северной Европы.



Большая изразцовая печь, которую принято называть шведской. Чтобы в помещении долго сохранялось тепло, для такой печи требуется совсем немного дров.