



ДЕТАЛЬ ДОМА



НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ*:


- Клей для дерева
- Секундный клей
- Наждачная бумага № 240
- Канцелярский нож
- Зубочистки
- Коврик для моделизма

* Не входят в комплект


- 8** Левая сторона плиты
- 9** Средняя часть плиты
- 10** Правая сторона плиты
- 11** Верх плиты с конфорками
- 12** Боковина
- 13** Ступени, 2 шт.
- 14** Верхняя часть лесенки
- 15** Боковой каркас лесенки, 2 шт.




СТРОИМ СТЕНЫ ПЕРВОГО ЭТАЖА

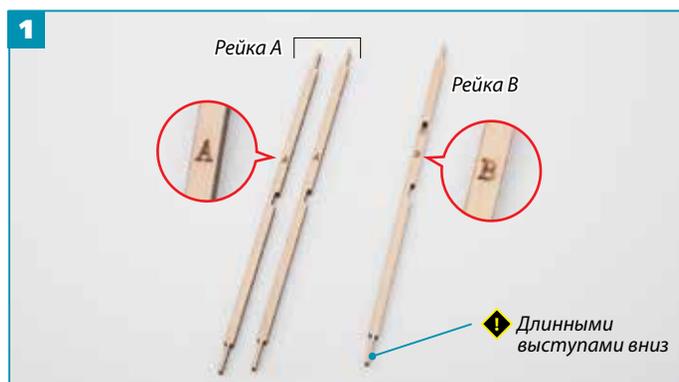


1 Обе рейки А и рейку В поместите вертикально. Ориентиром послужат буквы маркировки. Обратите внимание, что выступы вниз и вверх имеют разную длину.

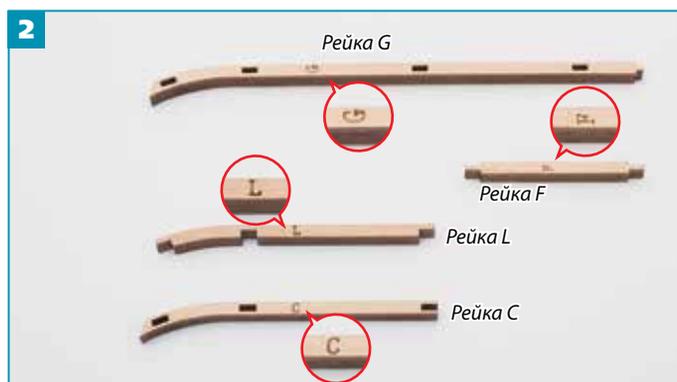


2 Рейка G станет верхней горизонтальной рейкой, рейки F и L — средними горизонтальными, рейка С — нижней горизонтальной рейкой каркаса стены.

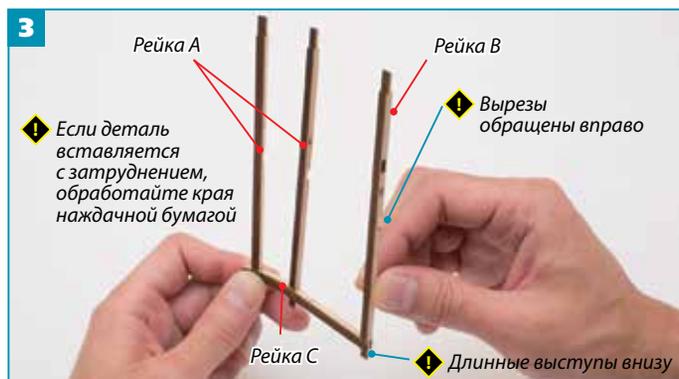


3 Вставьте в рейку С рейки А и В, как показано на картинке, и закрепите места соединения клеем. Длинные выступы реек А и В должны находиться внизу.

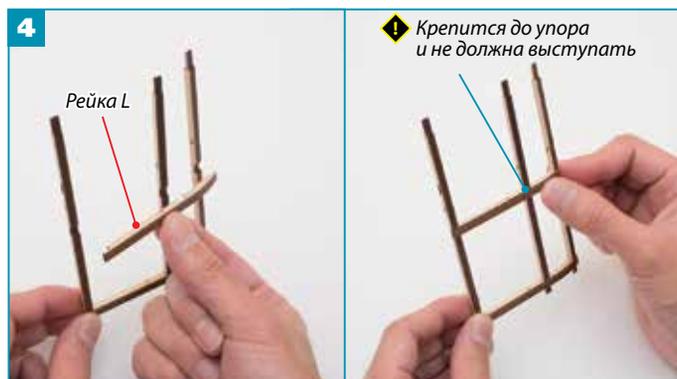

4 Переверните конструкцию, собранную в шаге 3, и до упора закрепите в средние выступы реек А и В рейку L.

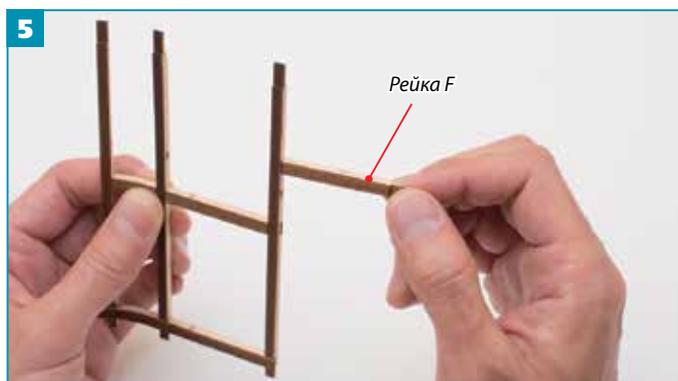

5 Переверните конструкцию, собранную в шаге 4, и при помощи клея закрепите в отверстие рейки В рейку F. Сначала нанесите клей, а затем вставьте рейку в отверстие до упора.

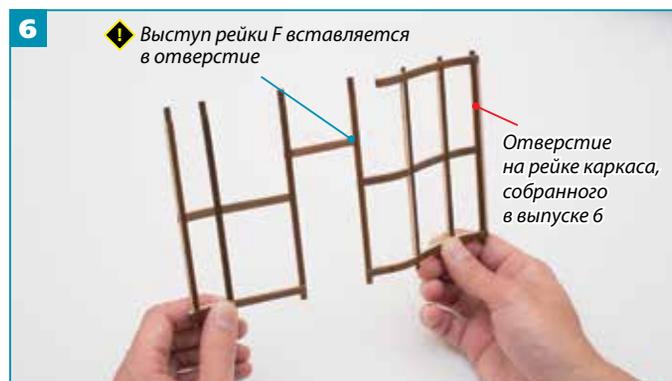

6 Возьмите каркас, собранный в предыдущем выпуске, и при помощи клея закрепите в нем выступ рейки F.



7 К верхней левой части каркаса стены при помощи клея прикрепите рейку G.



8 В каркасе, собранном в шаге 7, горизонтальные рейки слегка выступают слева. Чтобы сделать каркас ровным, зафиксируйте вертикальную рейку (3). Убедитесь, что детали совпадают, и прикрепите вертикальную рейку при помощи клея.




В выпуске 8 мы достроим оставшуюся часть каркаса стены первого этажа — перегородку, разделяющую гостиную и столовую.



СОБИРАЕМ КУХОННУЮ ПЛИТУ



1 Подготовьте часть плиты, собранную в выпуске 5 (дымоход пока отложите), и вставьте в отверстия задней стенки выступы рабочей поверхности плиты.

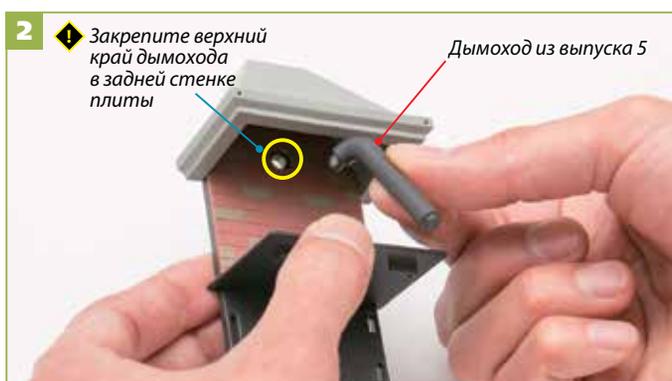


2 Придерживая рабочую поверхность плиты, поместите дымоход, который прилагался к выпуску 5, как показано на рисунке. Выступ в верхней части дымохода закрепите в отверстие задней стенки.



3 Поддерживая снизу рабочую поверхность плиты, закрепите нижний край дымохода.



4 Держите плиту так, чтобы рабочая поверхность и дымоход плотно прилегали друг к другу. Нанесите при помощи зубочистки небольшое количество секундного клея на места крепления.

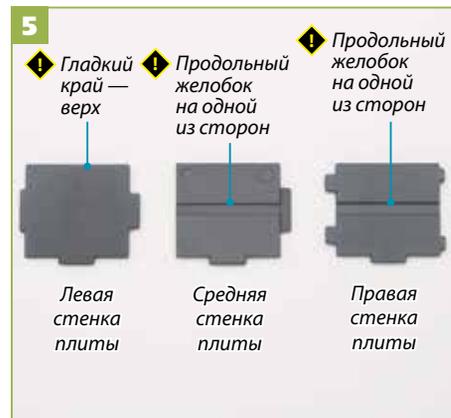

5 Разложите детали 8, 9 и 10, как показано на рисунке сверху.



6 Закрепите правую стенку плиты. Соедините 2 выступа с отверстиями в задней стенке.



7 Поддерживая рабочую поверхность и правую стенку, нанесите немного секундного клея на места соединения правой стенки с рабочей поверхностью и задней стенкой.



8 Так же, как и в шаге 6, закрепите среднюю стенку так, чтобы выступы были зафиксированы в отверстиях на задней стенке плиты.

СОВЕТЫ

Наполняем корзинку с рукоделием
Часть 2



В выпуске 6 мы уже начали наполнять корзинку с принадлежностями для рукоделия. В этом выпуске собираем ножницы и кружева.

Необходимые инструменты:

- Кружевная тесьма, шириной примерно 7–8 мм, длиной 8 см
- Плотная бумага
- Проволока для рукоделия, диаметром 0,5 мм, длиной 5 см
- Клей для дерева
- Секундный клей



- Ножницы или кусачки
- Плоскогубцы

Изготовление ножниц

Возьмите проволоку, разрежьте ее пополам при помощи ножниц или кусачек и плоскогубцами сформируйте на концах маленькие петли, диаметром примерно 2 мм. Оставьте около 1 см проволоки, остальное отрежьте. Перекрутите проволоку посередине и закрепите секундным клеем.

Изготовление кружева

Нанесите на кружевную тесьму немного клея для дерева и нарежьте тесьму тонкими полосками шириной 2 мм. Старайтесь не растягивать тесьму. Сложите бумагу пополам, вырежьте прямоугольник размером примерно 5 x 8 мм и обмотайте бумагу тесьмой. Намотав примерно 2 оборота, отрежьте оставшуюся тесьму, а края скрепите клеем для дерева.

ГОТОВО!



Все предметы, изготовленные в выпусках 6 и 7, сложите в корзинку из выпуска 3.



9 В желобки правой и средней стенок плиты вставьте до упора полочку (12). Прижмите детали друг к другу, чтобы не осталось зазоров, и нанесите секундный клей, как в шаге 7.



10 Вставьте левую стенку плиты так же, как в шагах 6–7.



11 Печь, собранную до шага 10, соедините с основанием, подготовленным в выпуске 6. Вставьте выступы в отверстие основания плиты, нанесите небольшое количество секундного клея с нижней стороны основания плиты.



СОБИРАЕМ ЛЕСТНИЦУ-СТРЕМЯНКУ



1 Отделите друг от друга ступеньки и боковые части. Обработайте места присоединения наждачной бумагой.



2 Обработайте выступ ступеньки клеем для дерева и вставьте в отверстие боковины лестницы. Удалите излишки клея при помощи зубочистки.



3 Вставьте вторую ступеньку, как описано в шаге 2.



4 По аналогии закрепите ступеньки во второй боковине лестницы.



5 Положите верхнюю часть лестницы белой стороной вниз и приклейте к ней клеем для дерева собранную лестницу.



В следующем выпуске мы подготовим фасад плиты. Стремянку мы покрасим в выпуске 19.

