



УСТАНОВЛИВАЕМ ДВЕРЬ В ДВЕРНОЙ ПРОЕМ

ДЕТАЛЬ ДОМА



СОБИРАЕМ БУФЕТ

МЕБЕЛЬ



Необходимые инструменты*:

- ☐ Клей для дерева
- ☐ Наждачная бумага № 240
- ☐ Зубочистки
- ☐ Канцелярский нож
- ☐ Коврик для моделизма

* Не входят в комплект.

На фотографиях детали полностью окрашены в белый цвет, но места, на которые наносится клей, могут быть не окрашены.



СОБИРАЕМ ДВЕРНЫЕ НАЛИЧНИКИ И УСТАНОВЛИВАЕМ ДВЕРЬ




1 Расположите детали 1, 2 и 3, как показано на рисунке выше.



2 Подготовьте стену, собранную в выпуске 10, расположите, как показано на рисунке. С левой стороны дверного проема при помощи клея для дерева закрепите наличник А (левый), выровняв его со стеной по нижнему краю.



3 Как и в шаге 2, прикрепите при помощи клея для дерева с правой стороны проема наличник А (правый).

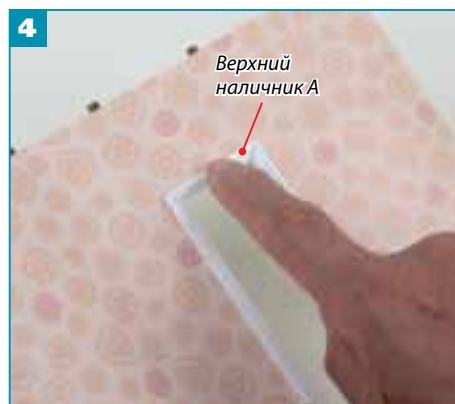


4 Закрепите на верху дверного проема верхний наличник А.



5 В вырезы в нижней части наличников будет крепиться деталь (7).




6 Нанесите немного клея на выступы в нижнем наличнике (7) и вставьте выступы в вырезы в нижней части вертикальных наличников (см. шаг 5). Обратите внимание, куда смотрит отверстие в нижнем наличнике.

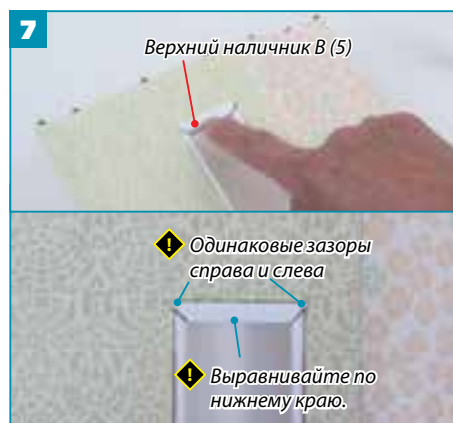

7 Переверните стену и при помощи клея для дерева закрепите сверху дверного проема верхний наличник В (5).



8 С правой стороны от дверного проема закрепите правый наличник В (6). Совместите его точно с углом верхнего наличника и клейте ровно по вертикали. Он будет немного выступать внутрь (рисунок справа).

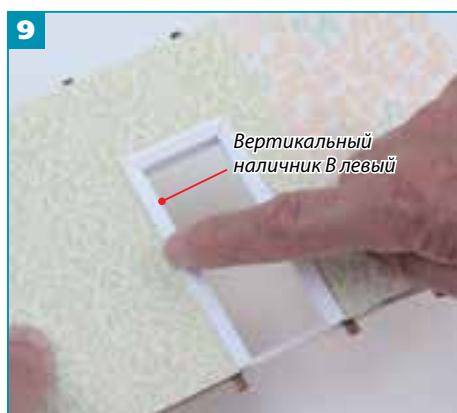

9 Так же, как в шаге 8, закрепите левый наличник В (4) с левой стороны от дверного проема.



10 Подготовьте дверь из выпуска 15 и вставьте в отверстие сверху штифт (8).



11 Стену и дверь расположите, как показано на рисунке. Сначала вставьте штифт, прикрепленный к двери в шаге 10, в отверстие верхнего наличника А.



12 Вставляя штифт в отверстие, одновременно прижимайте нижнюю часть двери.



13 Вставьте в нижний наличник второй штифт так, чтобы он попал также и в отверстие в двери. Теперь дверь будет надежно закреплена и ее можно открывать и закрывать. Нанесите немного клея на нижнее отверстие для большей надежности (рисунок внизу).



Дверь надежно закреплена при помощи штифтов, она открывается и закрывается. Однако старайтесь не трогать ее без необходимости; относитесь к деталям дома бережно.






СОБИРАЕМ БУФЕТ



1 При помощи канцелярского ножа отделите от панели А верхнюю столешницу и резной наличник, а срезы обработайте наждачной бумагой.




4 Кроме детали 13, края всех деталей следует обработать наждачной бумагой.

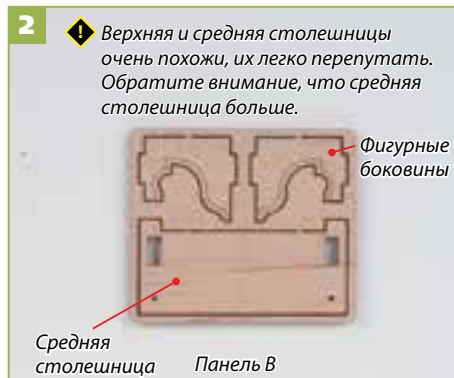

2 Аналогичным образом отделите от панели В две фигурные боковины и среднюю столешницу.




5 Детали после обработки наждачной бумагой. Места соединения можно не обрабатывать, так как после сборки их не будет видно.

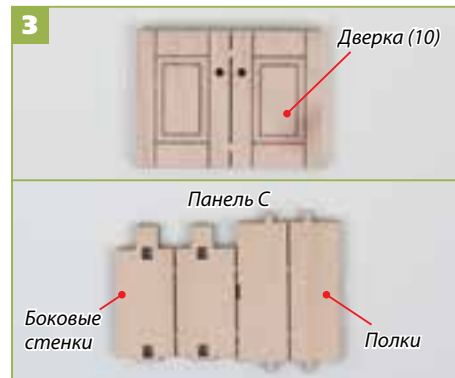

3 При помощи канцелярского ножа отделите дверцы, обработайте края наждачной бумагой. Таким же образом отделите от панели С боковые стенки и полки.




6 Нанесите клей на выступы полки и вставьте выступы в отверстия боковых стенок так, как показано на рисунке.

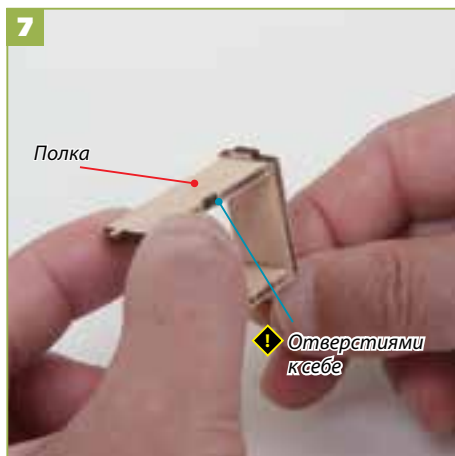

7 Как и в предыдущем шаге, при помощи клея закрепите вторую полку в оставшиеся отверстия.



8 Как и в шагах 6–7, прикрепите вторую боковую сторону с помощью клея.

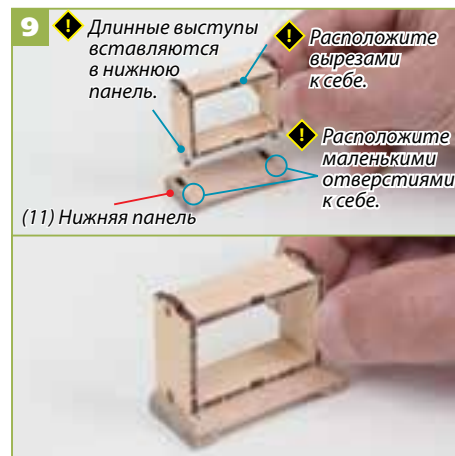

9 Нижнюю панель (11) расположите так, как показано на рисунке, и вставьте в нее весь блок, собранный в шаге 8.



10 Вверху собранного в шаге 9 каркаса при помощи клея прикрепите среднюю столешницу. Обратите внимание, что по размеру она больше, чем верхняя столешница.



11 Нанесите клей на выступ фигурной боковины и вставьте его в отверстие в средней столешнице. Будьте внимательны к направлению.




12 Как и в шаге 11, закрепите с противоположной стороны вторую фигурную боковину.




13 При помощи клея закрепите верхнюю столешницу на фигурных боковинах.




14 К фигурным боковинам вверху при помощи клея прикрепите резной карниз.

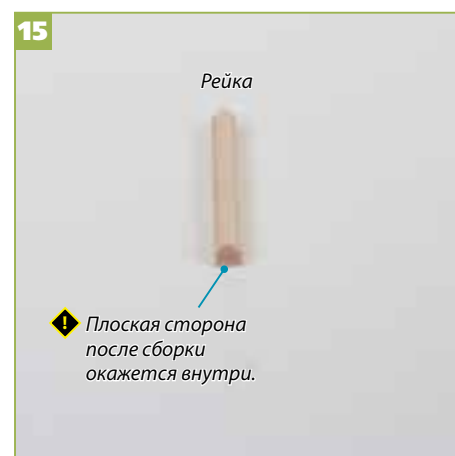

15 Расположите рейку (13), как на рисунке. После сборки ровная сторона должна быть внутри.

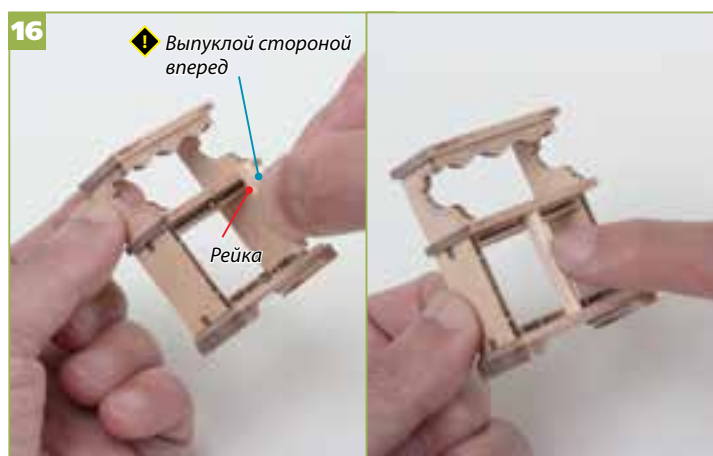

16 Нанесите клей на верхнюю и нижнюю части рейки и закрепите ее в отверстия полок.

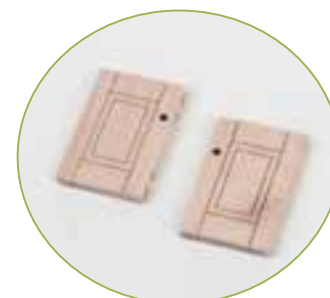

На этом работы данного выпуска завершены. Дверцы (10) мы прикрепим после окрашивания. Храните детали бережно!