




ДЕТАЛЬ ДОМА

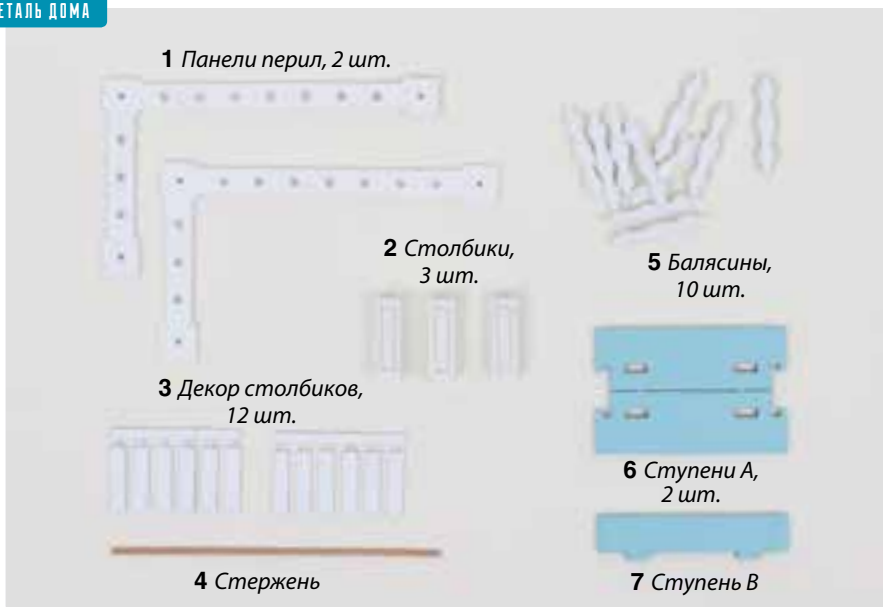


НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ\*:

- Клей для дерева
- Канцелярский нож
- Коврик для моделизма
- Наждачная бумага № 240


\* Не входят в комплект.




СТУПЕНИ ВЕРАНДЫ

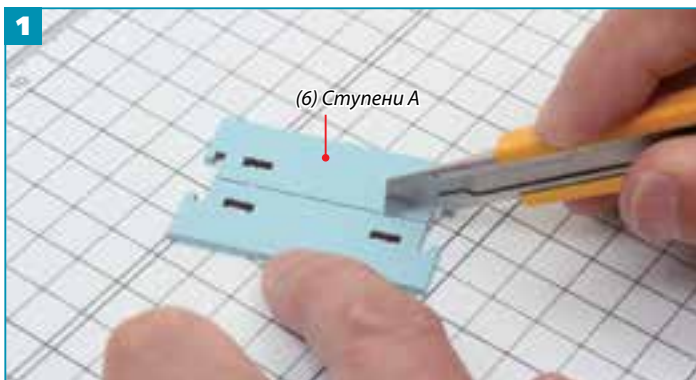

**1** Отделите ступени при помощи канцелярского ножа, обработайте края наждачной бумагой.

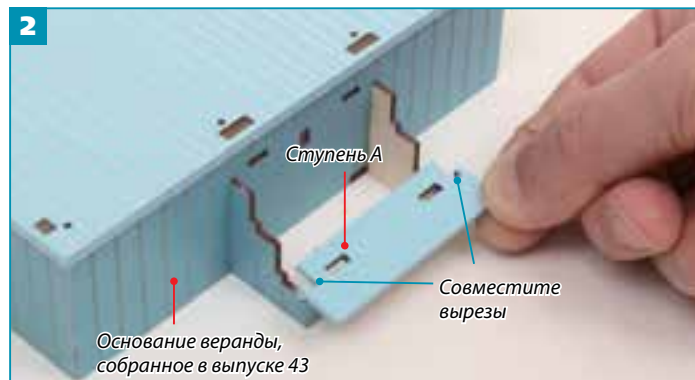


**2** Подготовьте основание веранды из выпуска 43 и закрепите при помощи клея для дерева ступень А в самом низу лестницы.

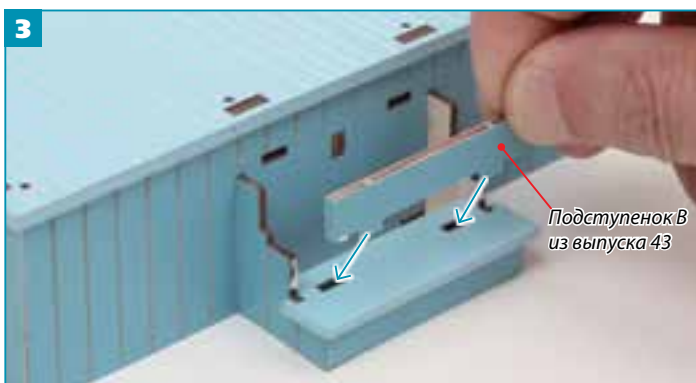

**3** Возьмите подступенок В, который прилагался к выпуску 43, и закрепите его при помощи клея, вставляя выступы в вырезы ступени А из шага 2.



**4** Как в шагах 2–3, прикрепите к лестнице вторую ступень А и подступенок В из выпуска 43.

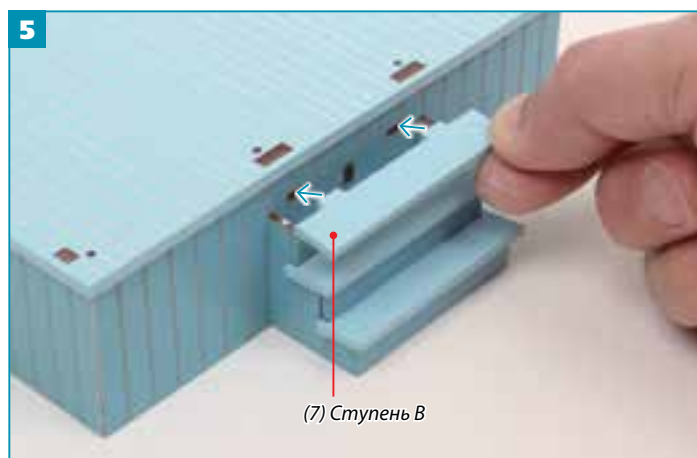


**5** Закрепите при помощи клея ступень В так, чтобы ее выступы оказались в отверстиях передней части основания веранды.




Мы собрали лестницу, ведущую на веранду. Теперь приступим к сборке перил.




## ПЕРИЛА ВЕРАНДЫ

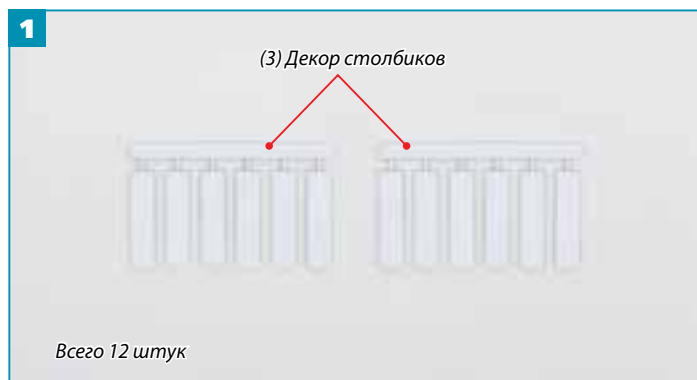

**1** Отделите детали при помощи канцелярского ножа. Обработайте края наждачной бумагой.

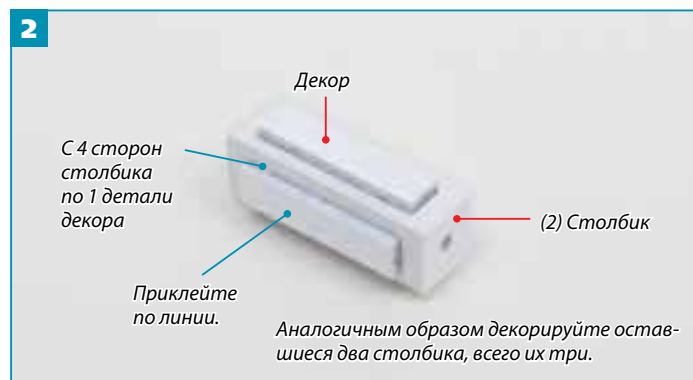



**2** Со всех сторон столбика (2) приклейте детали декора.

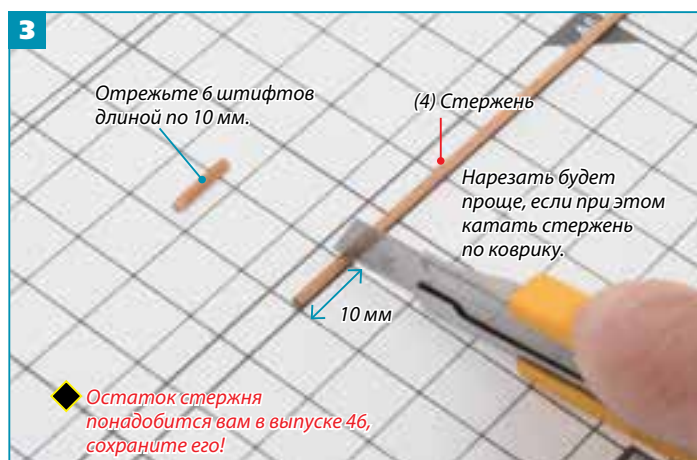

**3** Канцелярским ножом отрежьте от стержня (4) 6 штифтов, длиной по 10 мм.



**4** В отверстия вверху и внизу столбиков вставьте заготовленные в шаге 3 штифты. Закрепите их при помощи клея для дерева.

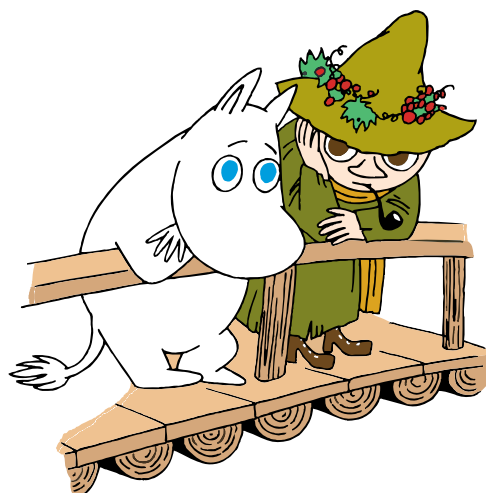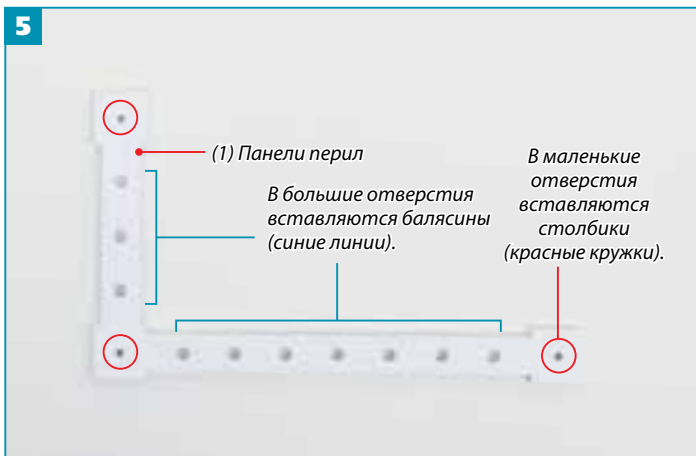


**5** Проверьте, как вставляются детали в отверстия. В большие отверстия (их всего десять) вставляются балясины (5), в три маленьких отверстия — столбики.



**6** Нанесите на выступ с края балясины (5) клей и закрепите балясину в отверстии панели перил.




**7** Таким же образом, по одной, закрепите при помощи клея все остальные балясины.

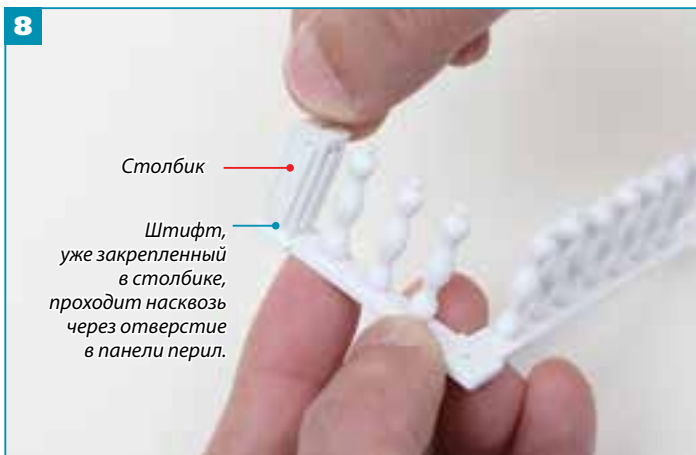


**8** При помощи клея закрепите столбик так, чтобы штифт выходил насквозь с нижней стороны.



**9** Таким же образом при помощи клея закрепите в маленьких отверстиях два других столбика.

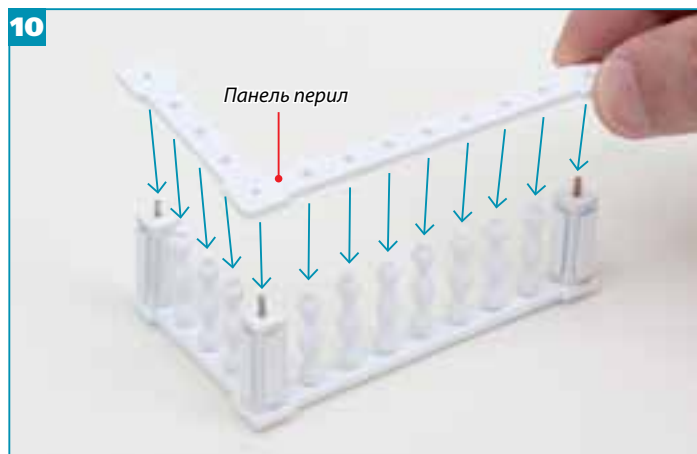

**10** При помощи клея закрепите верх балясин и столбиков вторую панель перил.

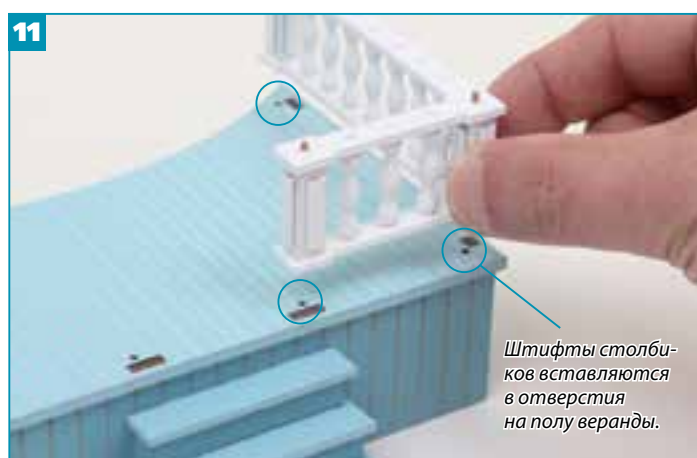


**11** К полу веранды при помощи клея прикрепите собранное в шаге 10 ограждение.

## СОВЕТЫ ВСТАВКА БАЛЯСИН



Будет удобнее вставлять балясины по одной. При креплении верхней панели удобнее при помощи пинцета

расположить балясины одну за другой в нужную позицию, а затем прижать панель.

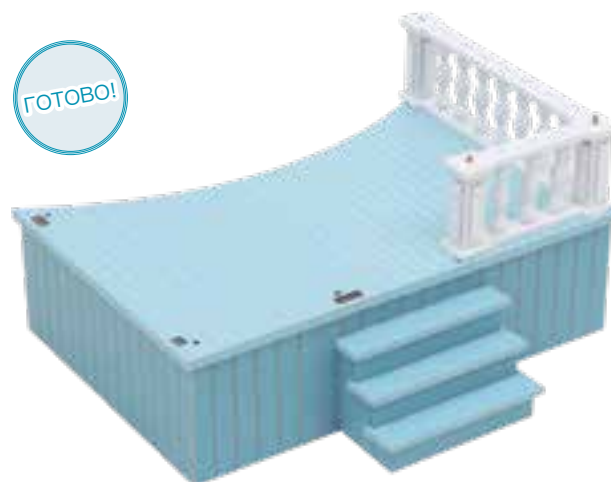

Мы собрали перила с одной стороны веранды. В следующих выпусках мы продолжим работать над оставшейся частью ограждения.

## СОВЕТЫ ОТВЕРСТИЯ В ПЕРИЛАХ МОЖНО ЗАДЕЛАТЬ С ПОМОЩЬЮ ШПАТЛЕВКИ

### Использование шпатлевки

Наберите небольшое количество шпатлевки на деревянную палочку и втирающими движениями нанесите на места, которые хотите заделать. Дайте шпатлевке как следует высохнуть, а затем удалите излишки наждачной бумагой.



При использовании шпатлевки обратите внимание на следующие моменты:

- после высыхания шпатлевка уменьшается в объеме, поэтому могут остаться неровности. В таком случае повторите процедуру еще раз;
- если шпатлевка имеет не белый цвет, после ее шлифовки окрасьте поверхность белой акриловой краской.



Если к шпатлевке не прилагается палочка или эта палочка не подходит вам по размеру, вы можете использовать палочку для суши или другой похожий предмет.

В верхней части перил, в местах крепления балясин, остались углубления, которые можно выровнять при помощи шпатлевки.

Рекомендуем использовать шпатлевку для дерева на водной основе. В продаже имеется большое количество разных видов шпатлевки, но мы рекомендуем использовать шпатлевку на водной основе, так как она практически не имеет запаха и проста в использовании.



Шпатлевка на водной основе



Клеевая шпатлевка