


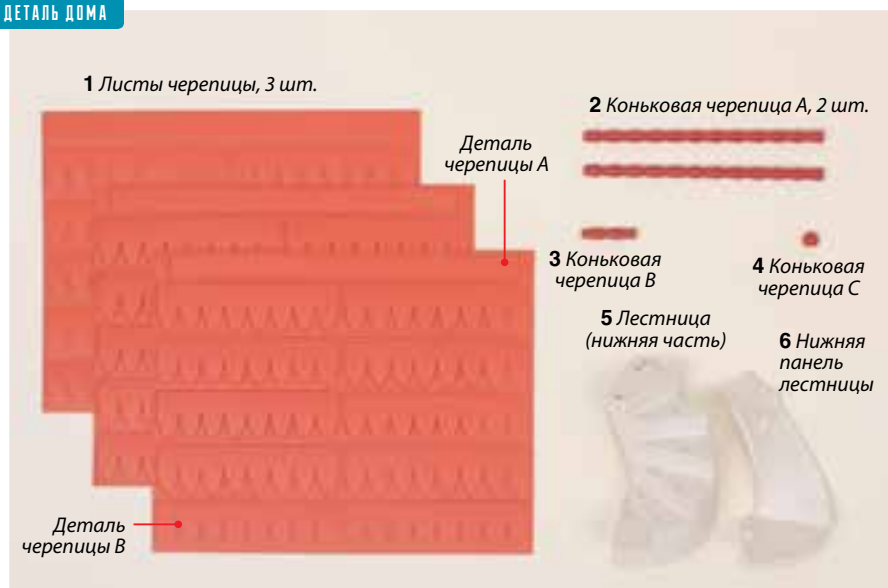

ДЕТАЛЬ ДОМА



УТВАРЬ

ПЕЧАТНАЯ МАШИНКА


НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ*:

- Клей для дерева
- Секундный клей
- Простой карандаш
- Канцелярский нож
- Коврик для моделизма

* Не входят в комплект.



УКЛАДЫВАЕМ ЧЕРЕПИЦУ НА КРЫШУ ВЕРАНДЫ

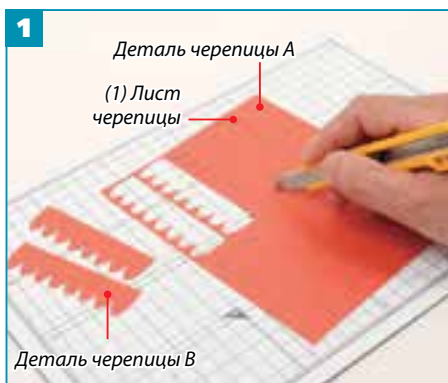


1 Канцелярским ножом отделите детали черепицы А и В от листа.




2 Возьмите веранду, собранную в выпуске 48, и приклейте внизу переднего ската деталь черепицы А.




3 Приклейте по линии выше одну деталь черепицы В.

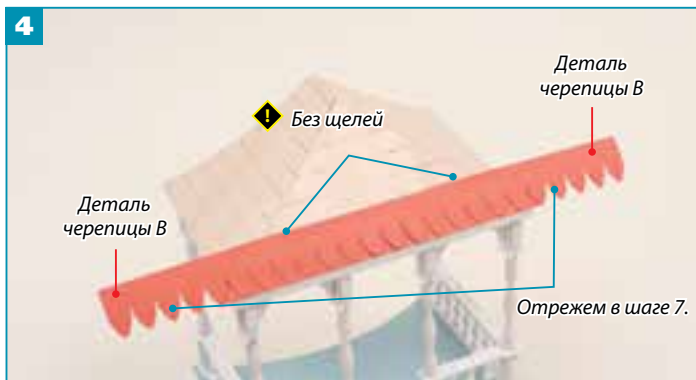


4 Справа и слева от наклеенной в шаге 3 детали черепицы В наклейте еще две детали черепицы В.

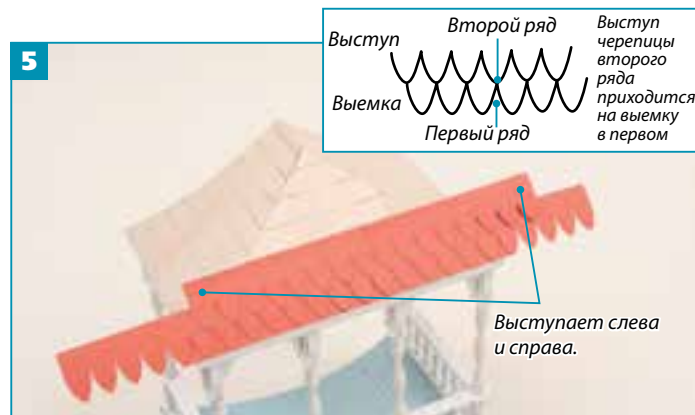

5 Приклейте 2 детали черепицы В в следующем ряду.

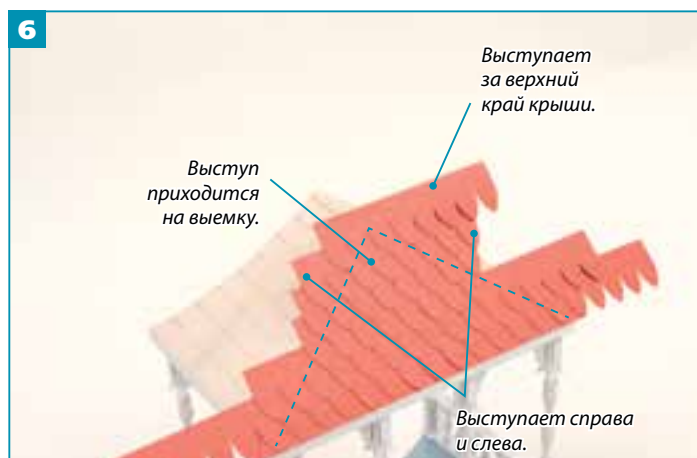

6 Аналогичным образом прикрепите еще 3 детали черепицы В, а затем еще одну деталь наверху, чтобы она выступала над верхним краем крыши.

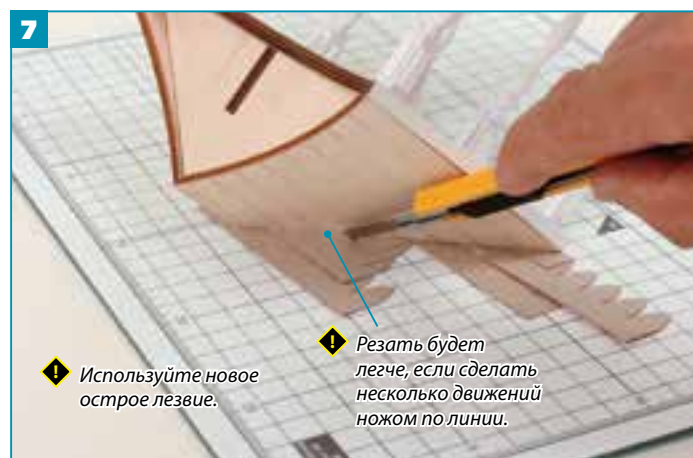

7 Дождитесь полного высыхания клея и затем при помощи острого канцелярского ножа удалите выступающие части, как показано на рисунке выше.




8 Уложите черепицу на правый скат крыши. Сначала, как и в шаге 2, прикрепите при помощи клея деталь черепицы А.




9 Прикрепите по линии первый уровень черепицы В — 2 детали.



10 Прикрепите по линиям детали черепицы В, 6 штук. Затем прикрепите еще одну наверху, она должна выступать над краем крыши.

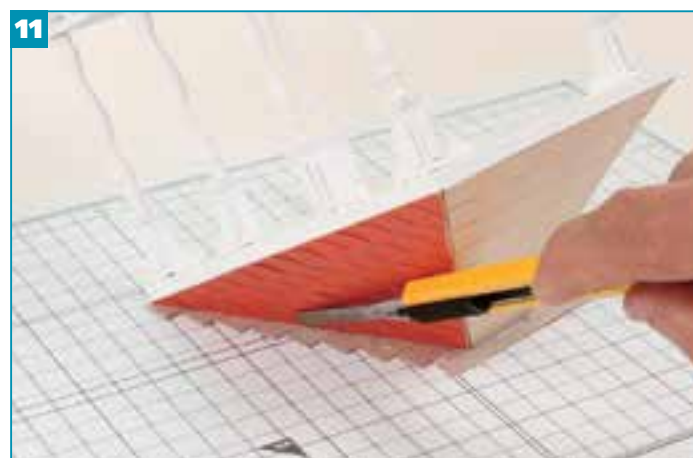

11 После того как клей высохнет, острым канцелярским ножом срежьте выступающую черепицу на стыке переднего и правого скатов крыши.

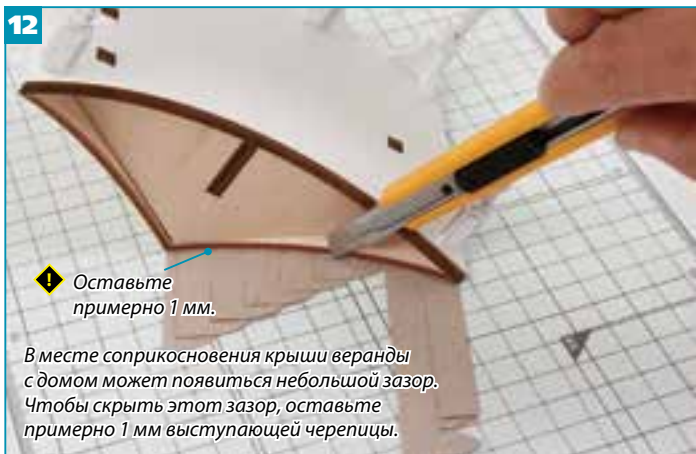

12 Срежьте выступающую черепицу по изогнутой линии в задней части правого ската, оставляя запас примерно 1 мм.




13 Прикрепите черепицу на левый скат крыши так же, как делали это в шагах 8–12.




14 В самом верш переднего ската крыши прикрепите еще одну деталь черепицы В.



15 При помощи секундного клея прикрепите на стык переднего и правого скатов коньковую черепицу А (2).

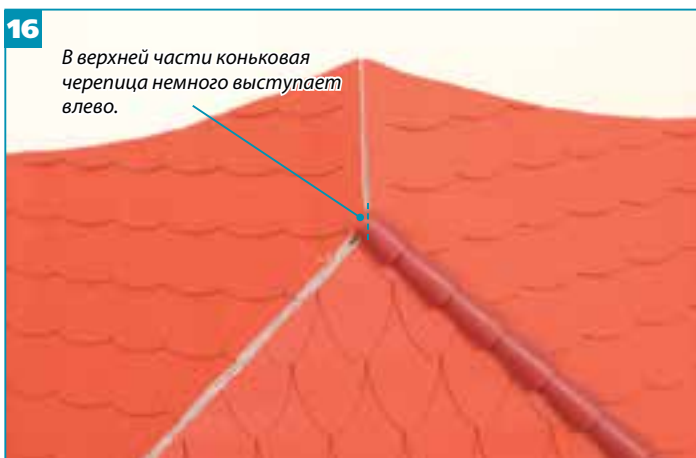


16 В верхней части коньковая черепица выступает влево.

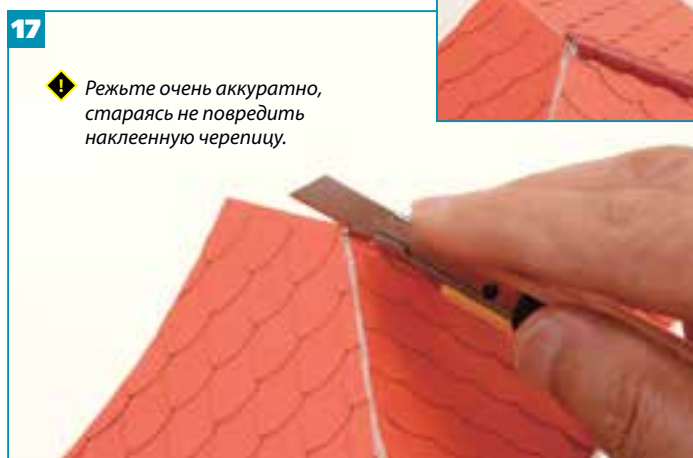

17 Отрежьте лишнее канцелярским ножом так, чтобы срез коньковой черепицы лежал на одной линии со стыком правого и левого скатов.




18 Приложите на свое место вторую коньковую черепицу А и простым карандашом отметьте на ней линию стыка с уже наклеенной коньковой черепицей.

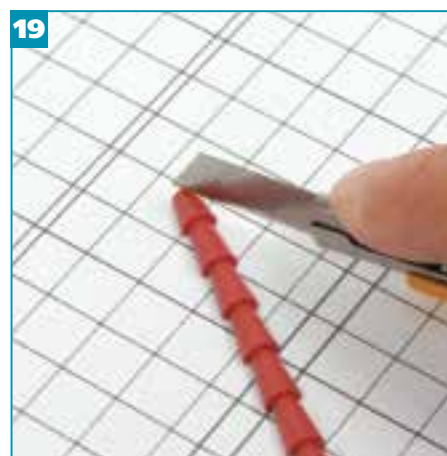

19 Отрежьте лишнее по линии, проведенной в шаге 18.



20 Прикрепите коньковую черепицу с левой стороны крыши при помощи секундного клея.

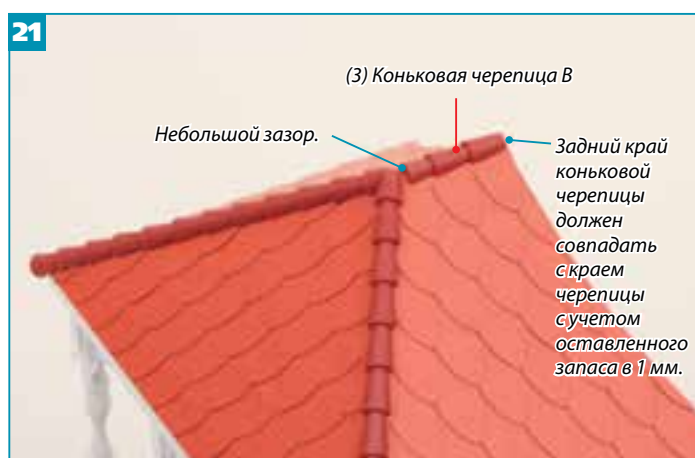

21 Секундным клеем прикрепите на верхнем стыке крыши коньковую черепицу В (3).



22 Совместите коньковую черепицу С с коньковыми черепицами А и В и закрепите при помощи секундного клея.



Мы покрыли крышу веранды черепицей. Веранда полностью готова. Поместите туда стулья или фигурки персонажей и наслаждайтесь проделанной работой!



СОБИРАЕМ ЛЕСТНИЦУ ВТОРОГО ЭТАЖА (НИЖНЮЮ ЧАСТЬ)



В следующих выпусках мы соединим нижнюю часть лестницы с верхней и прикрепим ступени.



1 Вставьте выступы нижней панели лестницы (6) в отверстия с внутренней стороны лестницы (5) и закрепите при помощи секундного клея.