


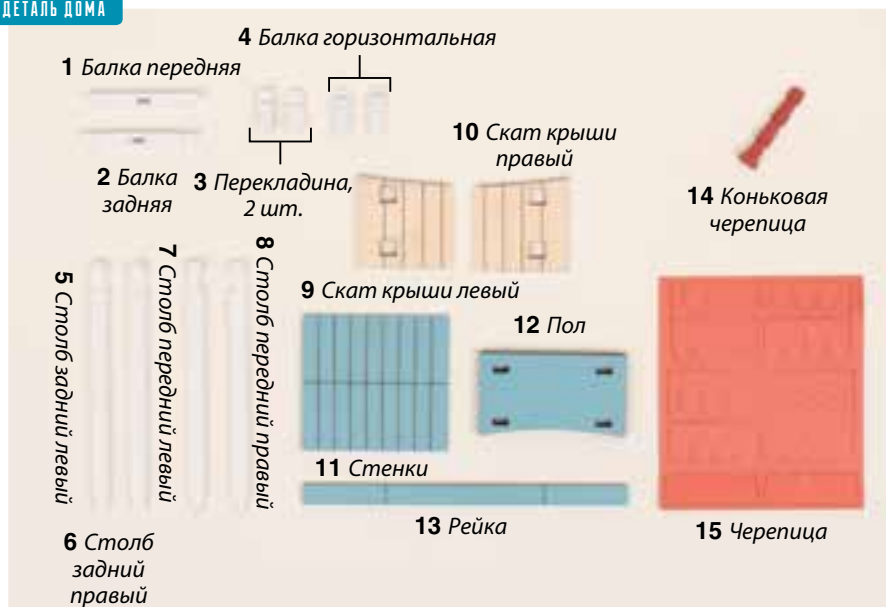

ДЕТАЛЬ ДОМА



НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ*:

- Клей для дерева
- Секундный клей
- Канцелярский нож
- Коврик для моделизма
- Наждачная бумага № 240

УДОБНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ*:

- Пинцет


* Не входят в комплект.



СОБИРАЕМ ДРОВНИЦУ




1 В отверстие задней балки (2) при помощи клея прикрепите перекладину (3).

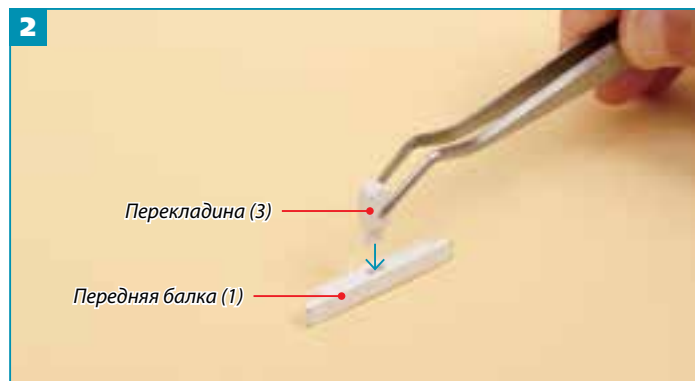


2 Аналогичным образом закрепите в передней балке (1) вторую перекладину.



3 Убедитесь что детали (5) задний левый столб и (6) задний правый столб расположены правильно. Вам будет проще соединять детали, если вы обработаете места соединения наждачной бумагой.

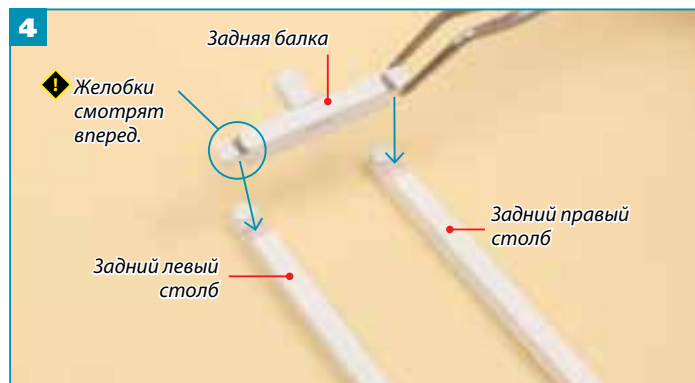

4 В вырезы верхней части правого и левого задних столбов при помощи клея для дерева прикрепите заднюю балку, собранную в шаге 1.

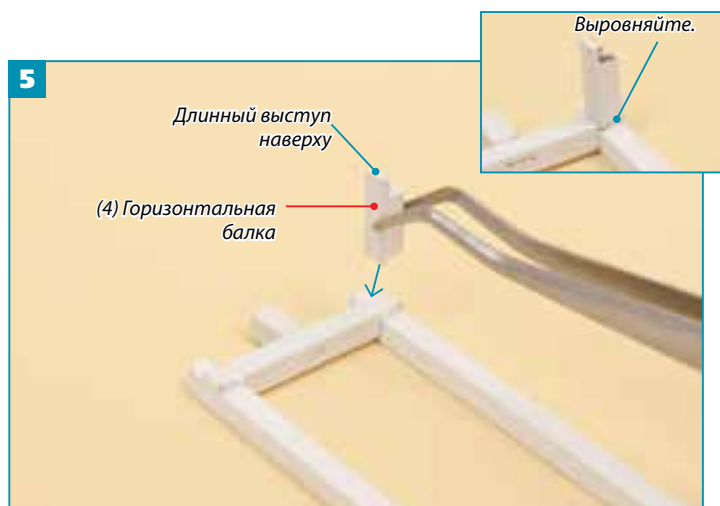


5 Короткий выступ балки (4) при помощи клея закрепите в правой части собранной в шаге 4 конструкции.



6 Аналогичным образом с другого края прикрепите вторую горизонтальную балку.




7 В отверстия задней части пола (12) вставьте выступы столбов из шага 6, закрепите при помощи клея для дерева.

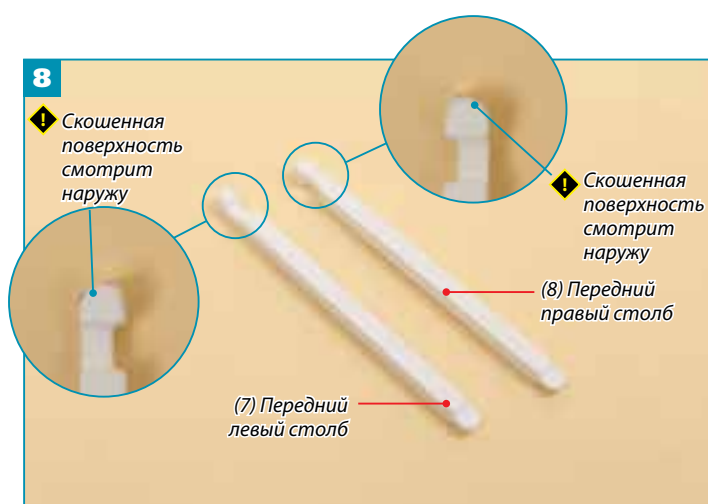

8 Убедитесь в правильном расположении деталей (7) передний левый столб и (8) передний правый столб.




9 В правое переднее отверстие пола при помощи клея для дерева прикрепите передний правый столб. При этом вырез в верхней части столба совместите с вырезом в горизонтальной балке.

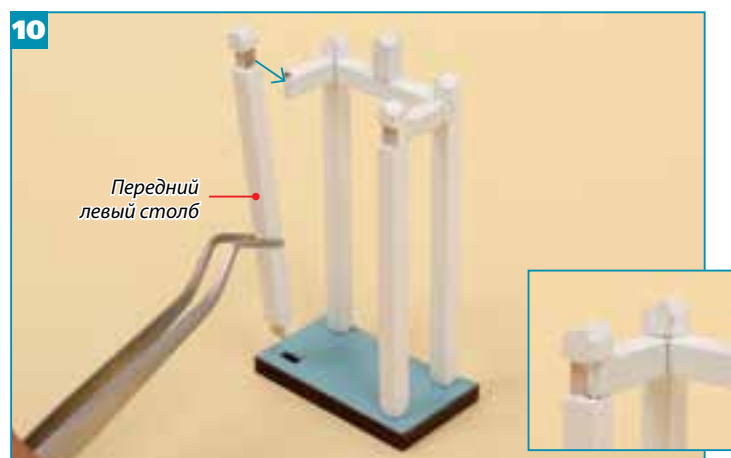


10 Аналогичным образом прикрепите передний левый столб.



11 В вырезы верхней части передних столбов при помощи клея для дерева прикрепите горизонтальную балку, собранную в шаге 2.

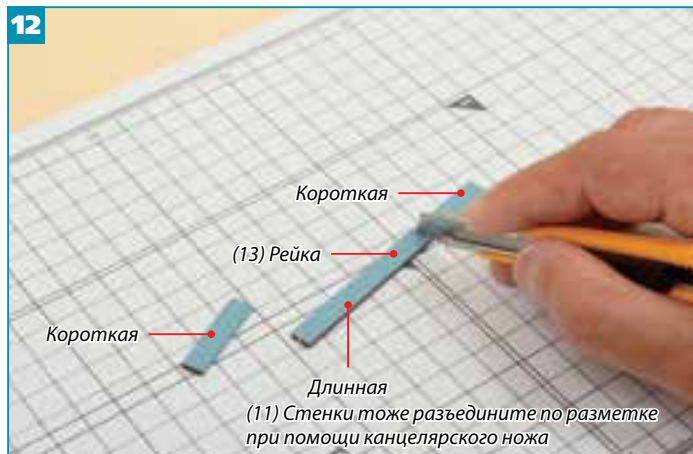


12 При помощи канцелярского ножа разъедините по разметке детали (11) и (13) и обработайте их края наждачной бумагой.

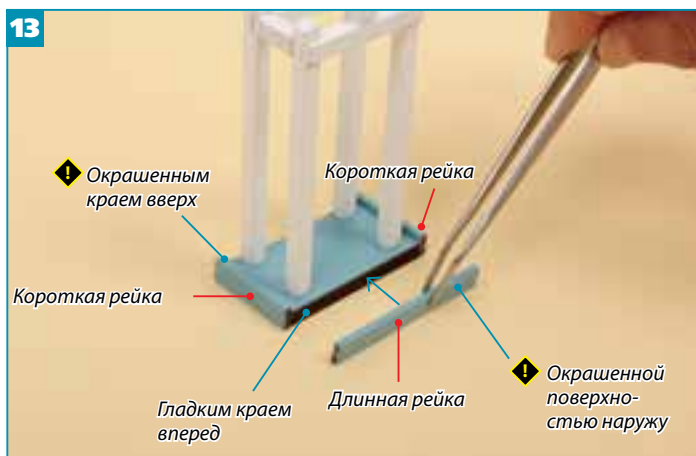

13 С левой и правой сторон пола прикрепите короткие рейки, а спереди — длинную рейку.




14 При помощи клея для дерева установите с обеих сторон стенки.

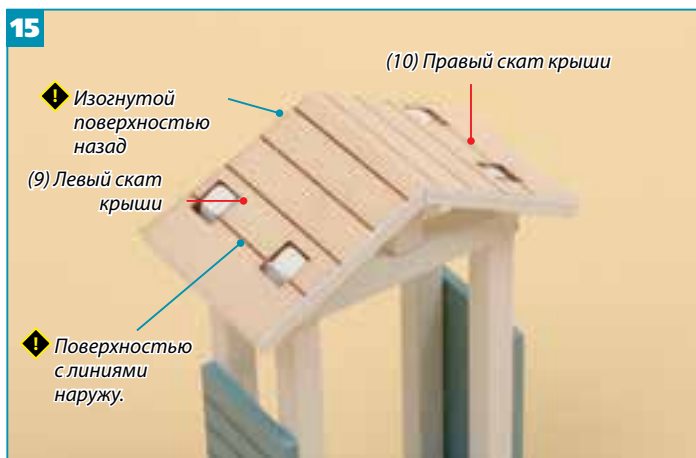


15 При помощи клея прикрепите детали (9) левый скат крыши и (10) правый скат крыши.




СОБИРАЕМ ДРОВНИЦУ (УКЛАДКА ЧЕРЕПИЦЫ)

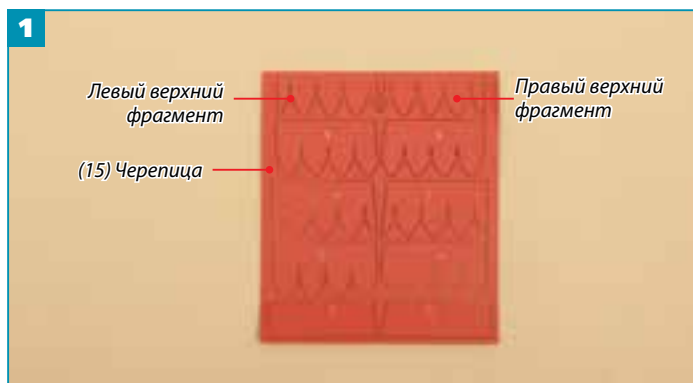

1 Канцелярским ножом проведите по линии отреза. У вас получится 10 фрагментов черепицы.

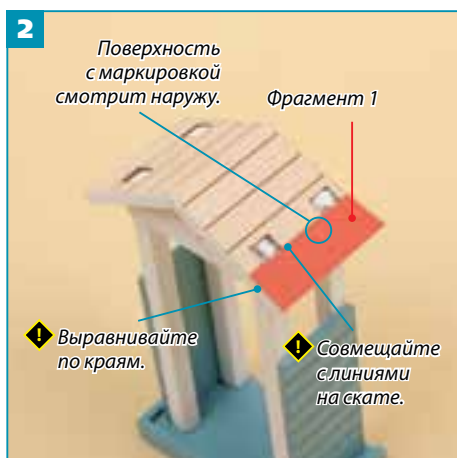

2 На правый скат крыши приклейте первый фрагмент черепицы.

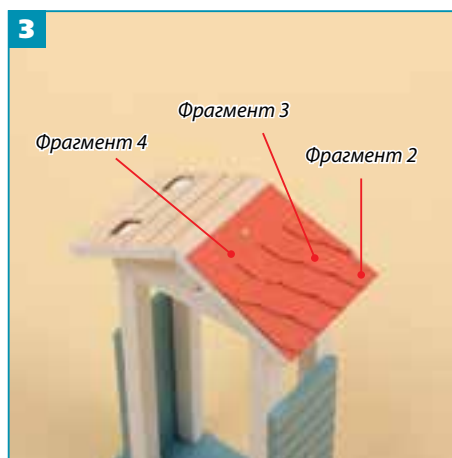

3 Далее приклейте фрагменты 2, 3 и 4.



4 Прикрепите верхний правый фрагмент черепицы.



5 Как и в шагах 2–4, прикрепите на левый скат крыши фрагменты 5–8 и верхний фрагмент черепицы.



6 На конек крыши при помощи секундного клея прикрепите коньковую черепицу (14).



Мы собрали дровницу, которая будет установлена недалеко от веранды Муми-дома. В выпуске 66 мы наполним ее дровами.

СОВЕТЫ КАК ЗАМАСКИРОВАТЬ НЕОКРАШЕННЫЙ КРАЙ

ПРОПОРЦИИ

1	Голубая краска	:	?	Черная краска, немного	:	?	Белая краска, немного	:	?	Вода, равное количество
---	----------------	---	---	------------------------	---	---	-----------------------	---	---	-------------------------

Неокрашенный край рейки, которая крепится к полу дровницы, можно сделать незаметным. Для этого перемешайте краски и воду в указанной пропорции и окрасьте неокрашенную поверхность.

Хранение деталей

Рекомендуем хранить все детали дома, мебели и прочие аксессуары в отдельной коробочке.