




ДЕТАЛЬ ДОМА

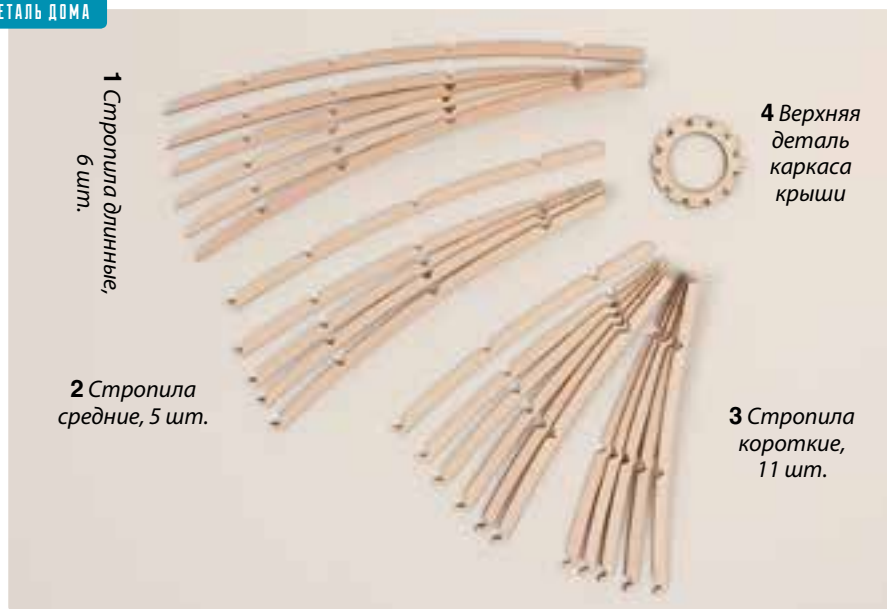

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ\*:

- Клей для дерева
- Наждачная бумага № 240
- Бумажные салфетки
- Палитра для красок (можно использовать одноразовую тарелку)
- Кисть
- Акриловая краска темно-коричневая \*\*


\* Не входят в комплект.  
 \*\* Рекомендуемые оттенки. Вы можете выбрать другие оттенки на ваш вкус или пропустить этап окрашивания, либо покрыть детали прозрачным лаком.




**1** Полностью окрашиваем детали 1–4. Возьмите краску и воду в указанной пропорции и тщательно перемешайте.




**2** Возьмите кисть и окрасьте детали крыши.

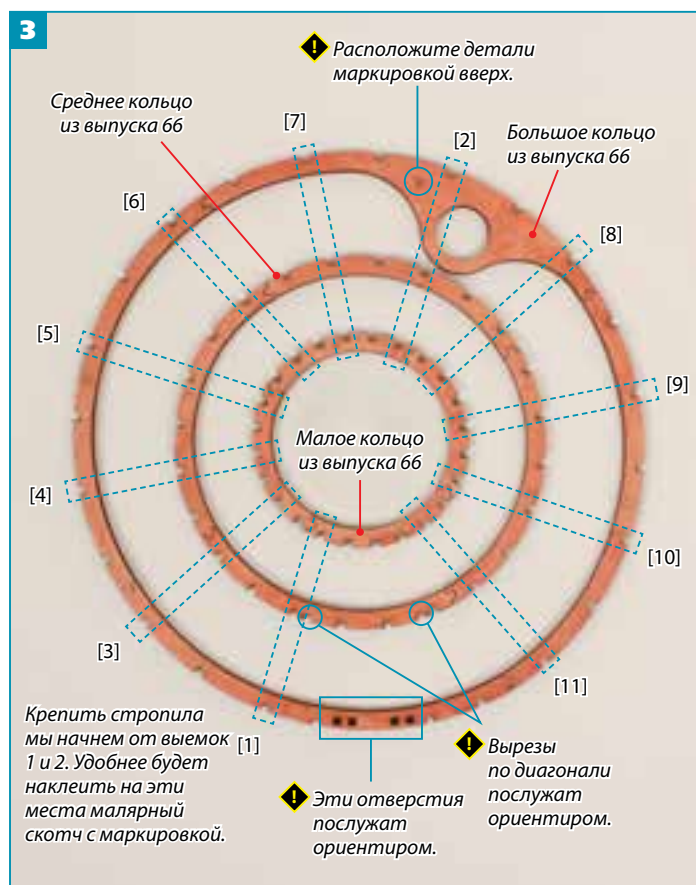


**3** Возьмите детали каркаса крыши из выпуска б6 и расположите их, как показано на рисунке. Короткие стропила будут крепиться согласно синим пунктирным линиям. Места крепления на рисунке пронумерованы от 1 до 11.

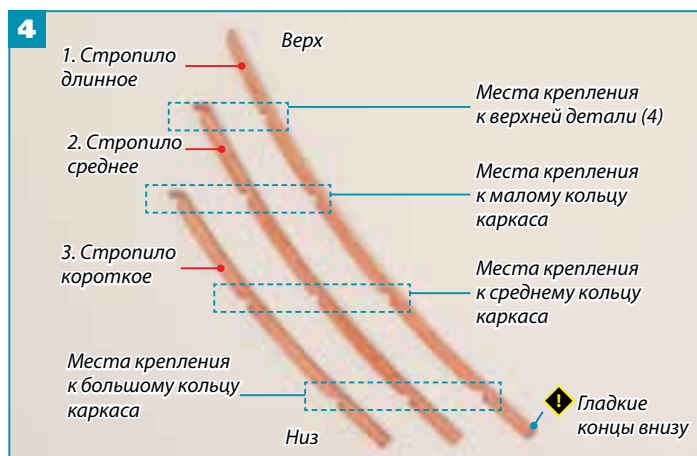


**4** Проверьте, правильно ли расположены стропила 1–3. Каждый вырез крепится к кольцам из выпуска бб и детали (4) данного выпуска.

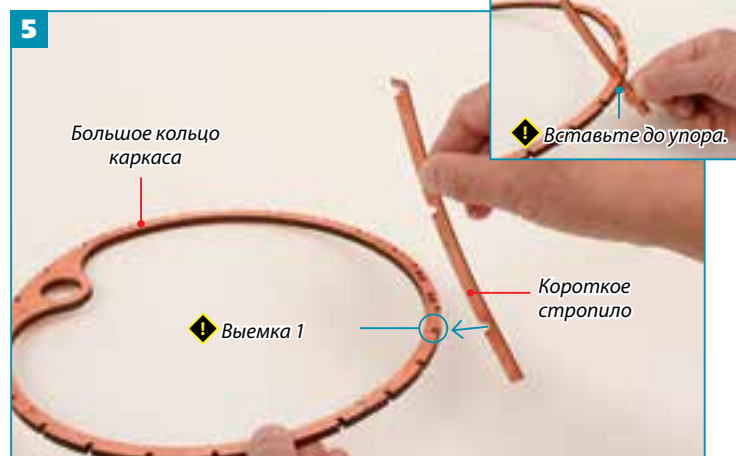

**5** Нижний вырез короткого стропила (3) вставьте в выемку 1 большого кольца (см. шаг 3) и закрепите при помощи клея для дерева.

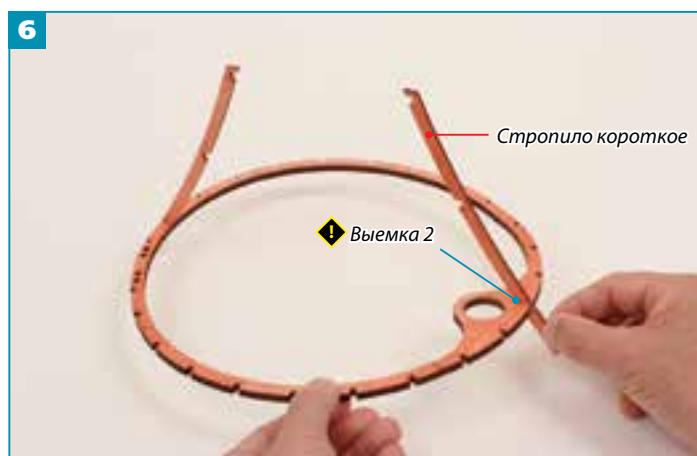

**6** Вставьте короткое стропило с противоположной стороны в выемку 2 и также закрепите при помощи клея для дерева.

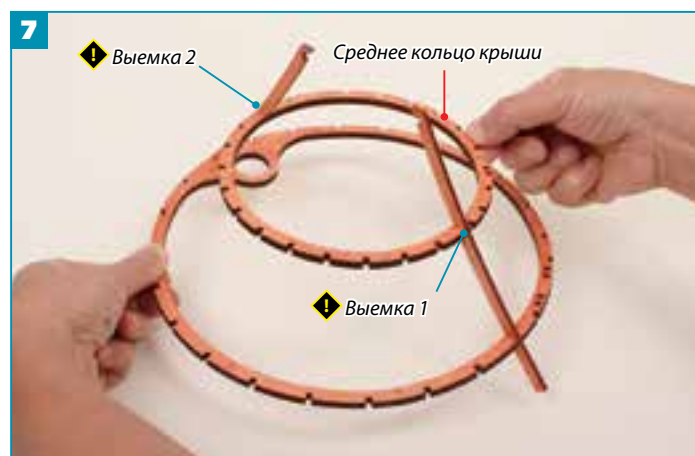

**7** Средние вырезы в коротких стропилах закрепите в выемках 1 и 2 среднего кольца крыши.




**8** Аналогичным образом закрепите верхние вырезы в выемках 1 и 2 малого кольца крыши.



**9** Аналогичным образом вставьте все короткие стропила в выемки 3–11.



10

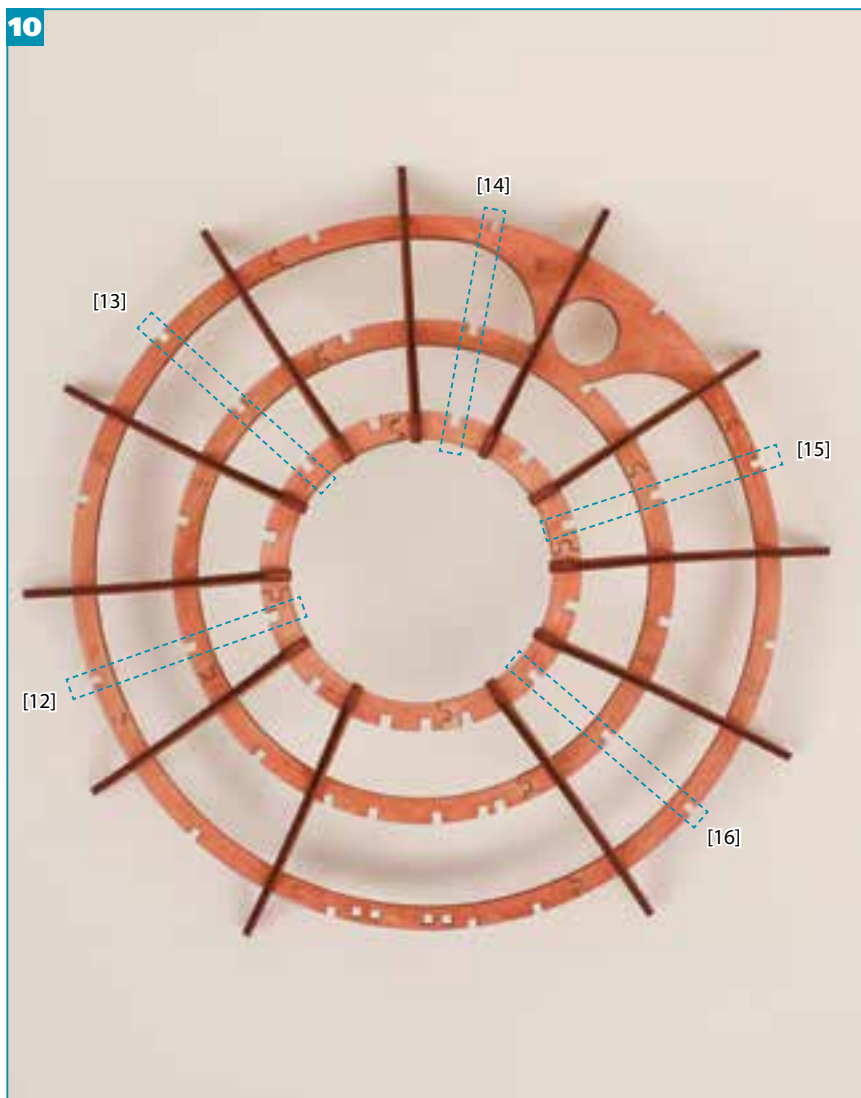

**10** Убедитесь в правильном расположении средних стропил (2). Места их крепления отмечены синим пунктиром и имеют маркировку 12–16.

11




**11** Вставьте среднее стропило в выемки 12 в кольцах крыши (см. шаг 10) и закрепите при помощи клея для дерева.

12




**12** В верхнем вырезе среднего стропила из шага 11 при помощи клея для дерева закрепите верхнюю деталь каркаса крыши.


13

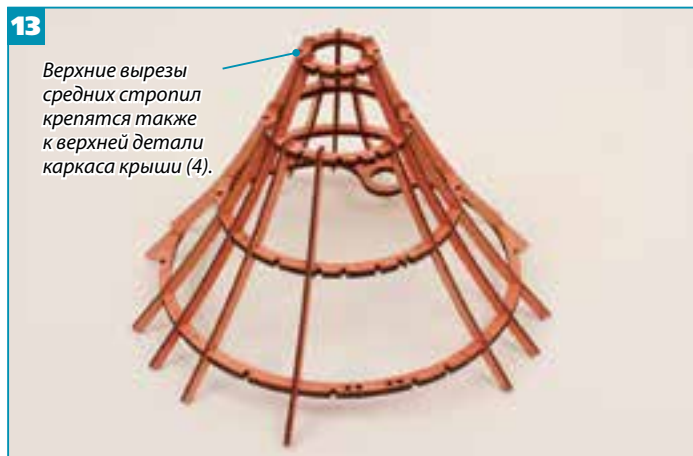


**13** Закрепите средние стропила в выемки 13–16 колец крыши при помощи клея для дерева.

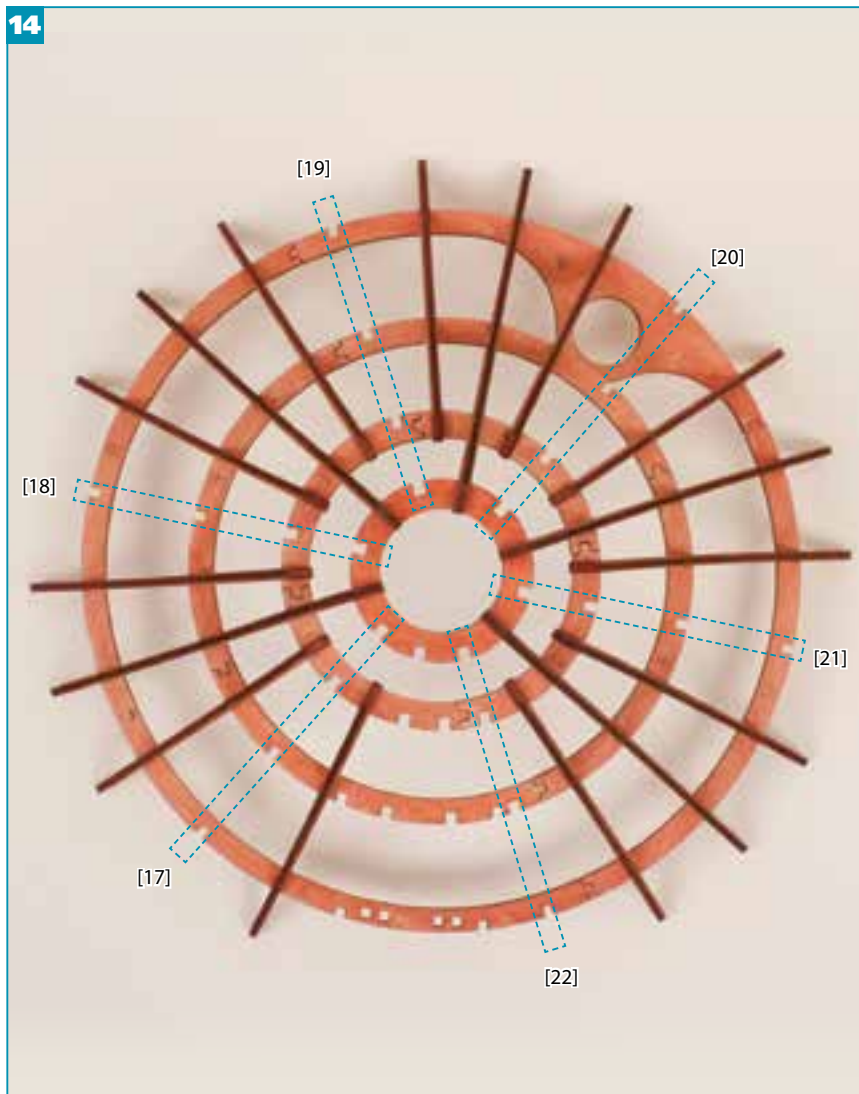


**14** Убедитесь в правильном расположении длинных стропил (1). Места их крепления отмечены синим пунктиром и имеют маркировку 17–22.

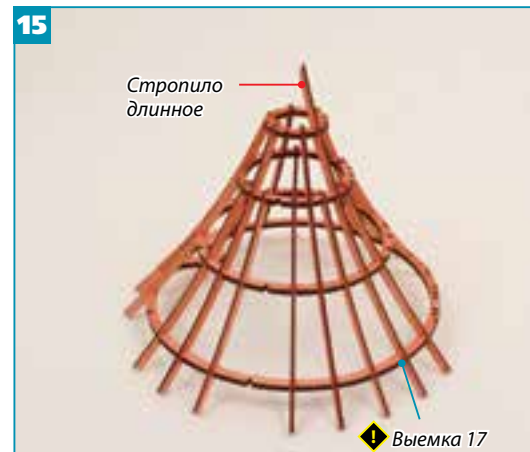

**15** Вставьте длинное стропило так, чтобы его вырезы соединились с выемками 17 колец крыши и верхней детали ее каркаса (см. шаг 14).

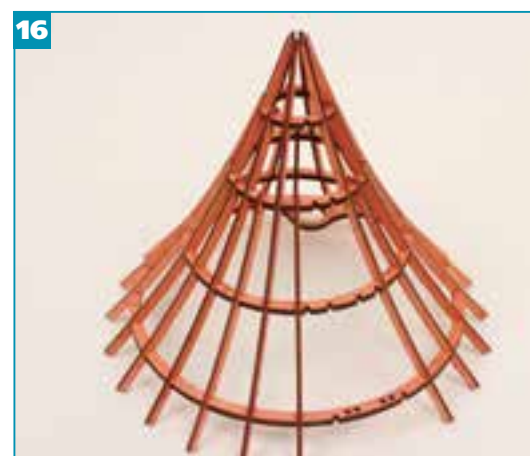

**16** В выемки 18–22 (см. шаг 14) вставьте оставшиеся длинные стропила и закрепите их при помощи клея для дерева.

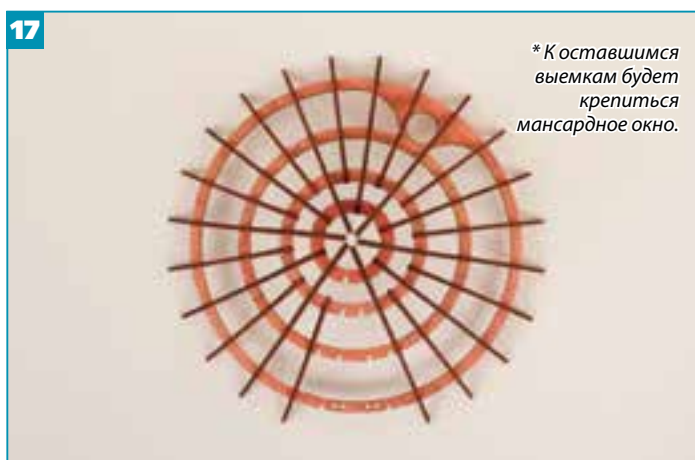

**17** В конце работы посмотрите на каркас сверху и убедитесь, что все стропила установлены правильно.

Мы почти собрали каркас крыши Муми-дома. Ее конусовидная форма уже начинает отчетливо просматриваться! В следующем выпуске мы прикрепим к оставшимся выемкам окно, и каркас крыши будет завершен.

ГОТОВО!

