




## ДЕТАЛЬ ДОМА

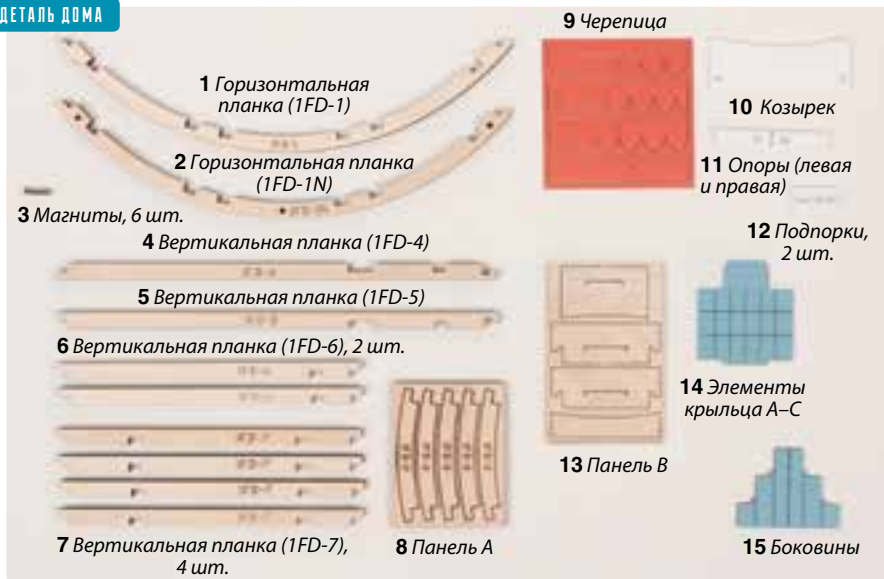

## НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ\*:

- Клей для дерева
- Секундный клей
- Наждачная бумага № 240
- Канцелярский нож
- Коврик для моделизма
- Бумажные салфетки
- Палитра для красок (можно использовать одноразовую тарелку)
- Кисть
- Акриловые краски: белая, темно-коричневая \*\*

## УДОБНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ\*\*:


- Пинцет

\* Не входят в комплект.

\*\* Рекомендуемые оттенки. Вы можете выбрать другие оттенки на ваш вкус или пропустить этап окрашивания, либо покрыть детали прозрачным лаком.




## КАРКАС СТЕНЫ ПЕРВОГО ЭТАЖА

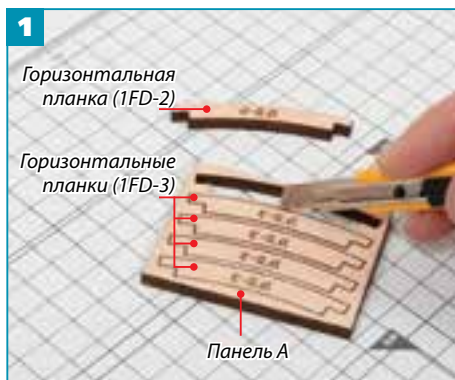

**1** При помощи канцелярского ножа отсоедините горизонтальные планки, обработайте их края наждачной бумагой.



**2** При помощи клея для дерева соедините две вертикальные планки (1FD-7) и две горизонтальные планки (1FD-3). Соберите 2 одинаковых комплекта.

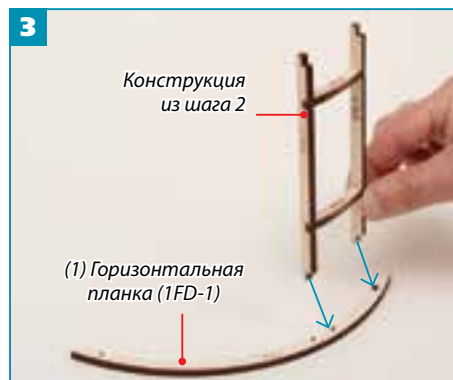

**3** В вырезы с правого края горизонтальной планки (1FD-1) вставьте концы вертикальных планок конструкции из шага 2, закрепите при помощи клея для дерева.



**4** Аналогичным образом с левого края горизонтальной планки (1FD-1) вставьте второй комплект из шага 2, закрепите при помощи клея для дерева.




**5** В вырезы горизонтальной планки (1FD-1) вставьте и закрепите при помощи клея для дерева концы вертикальных планок (1FD-6).




**6** В вырезы вертикальных планок (1FD-6) вставьте горизонтальную планку (1FD-2), закрепите при помощи клея для дерева.



**7** В вырезы горизонтальной планки (1FD-1N) вставьте концы вертикальных планок и закрепите их при помощи клея для дерева.

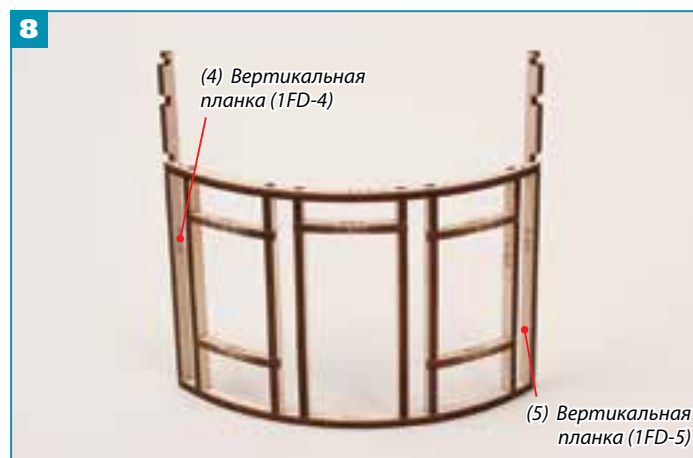

**8** При помощи клея для дерева с левого края конструкции прикрепите вертикальную планку (1FD-4), с правого края — планку (1FD-5).

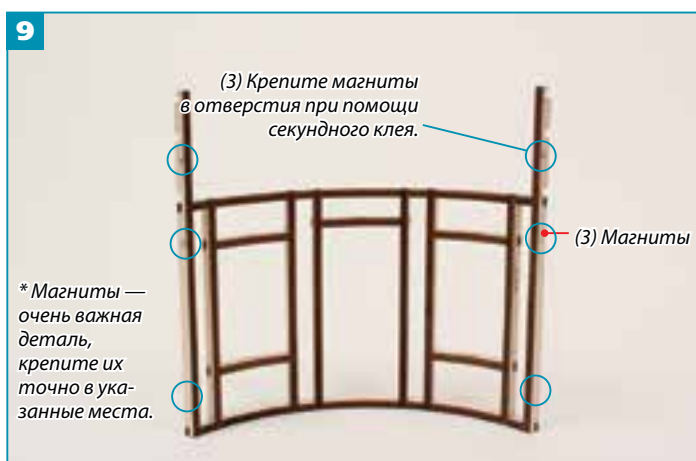


**9** При помощи секундного клея прикрепите магниты (по 3 штуки с каждой стороны) в отверстия в вертикальных планках (1FD-4) и (1FD-5).



Мы собрали каркас очередной стены дома. Оставшиеся части каркаса будут собраны в следующем выпуске.



## ЗАДНЕЕ КРЫЛЬЦО

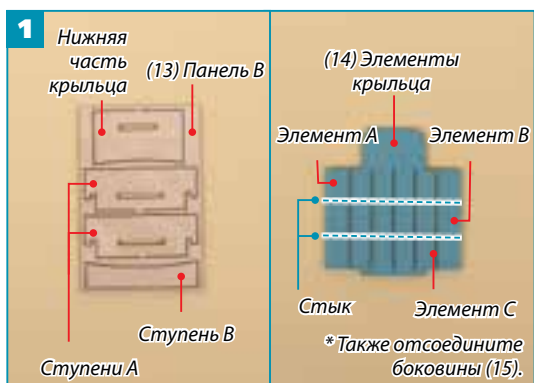

**1** При помощи канцелярского ножа отсоедините детали от панелей (13), (14) и (15), обработайте их края наждачной бумагой.




**2** Возьмите краску и воду согласно указанной пропорции. Тщательно перемешайте и окрасьте ступени А и В.




**3** Вставьте элемент А в ступень А так, как показано на рисунке, и закрепите при помощи клея для дерева.




**4** Конструкцию из шага 3 вставьте выступом элемента А в прорезь нижней детали крыльца. Закрепите при помощи клея для дерева.

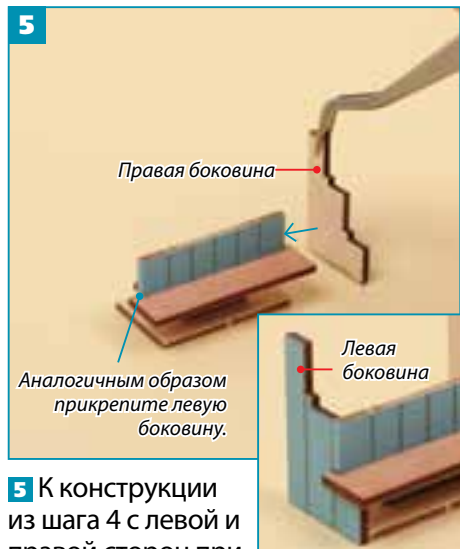


**5** К конструкции из шага 4 с левой и правой сторон при помощи клея для дерева прикрепите боковины крыльца.

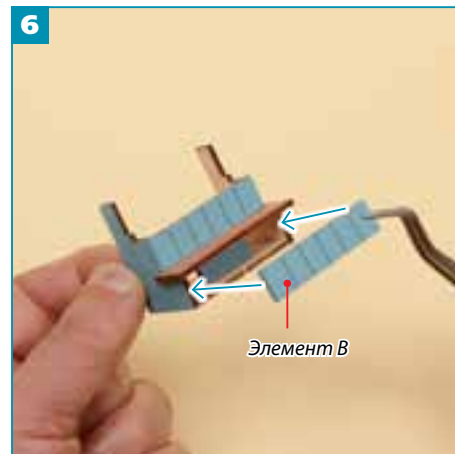


**6** Под ступенью А при помощи клея для дерева закрепите элемент В.

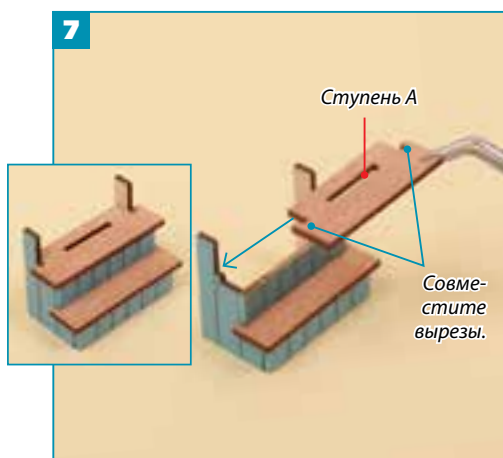

**7** Оставшуюся ступень А при помощи клея для дерева закрепите так, как показано на рисунке.

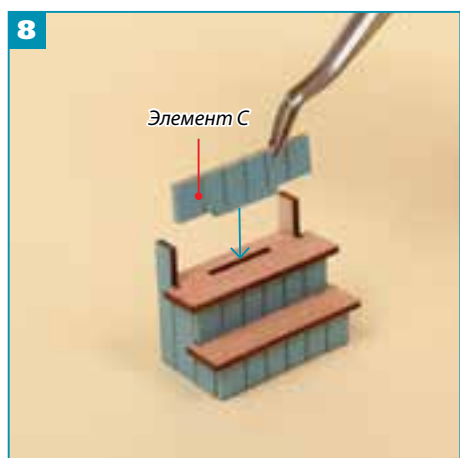


**8** Вставьте элемент С в прорезь ступени А, закрепите при помощи клея для дерева.

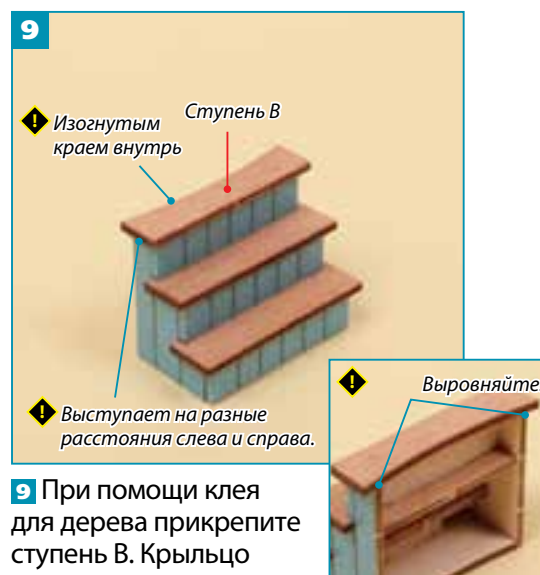


**9** При помощи клея для дерева прикрепите ступень В. Крыльцо готово, займемся козырьком.



КОЗЫРЕК ЗАДНЕГО КРЫЛЬЦА

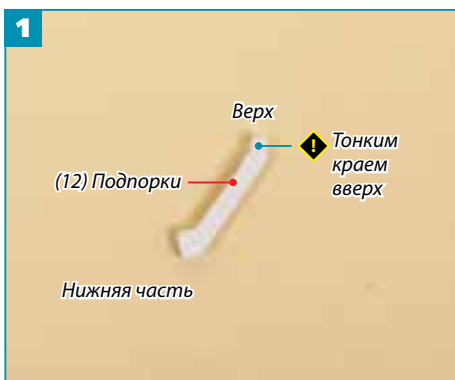

**1** Разъедините детали (12) при помощи канцелярского ножа. Убедитесь в правильном расположении деталей.

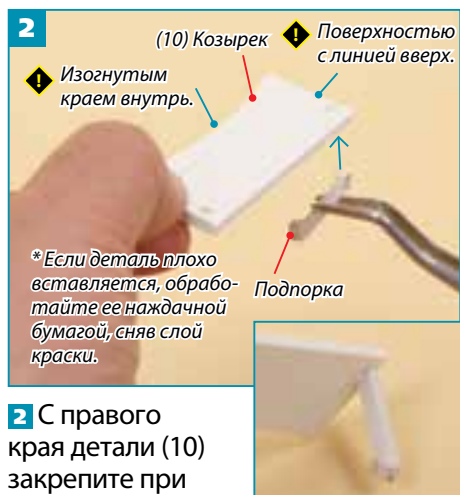


**2** С правого края детали (10) закрепите при помощи клея для дерева подпорку.




**3** Аналогичным образом при помощи клея для дерева закрепите вторую подпорку с левого края козырька.




**4** Разделите детали (11) при помощи канцелярского ножа. Убедитесь, что они расположены правильно.

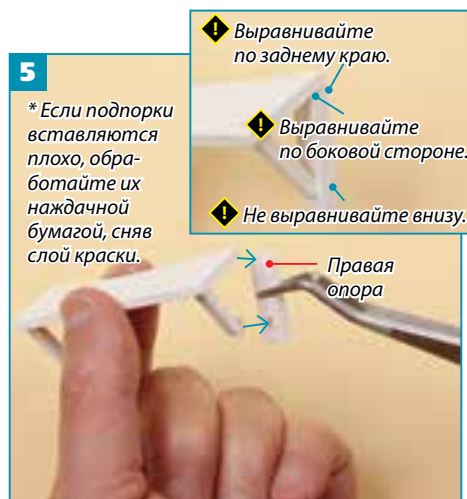


**5** С правого края конструкции из шага 3 при помощи клея для дерева прикрепите правую опору.

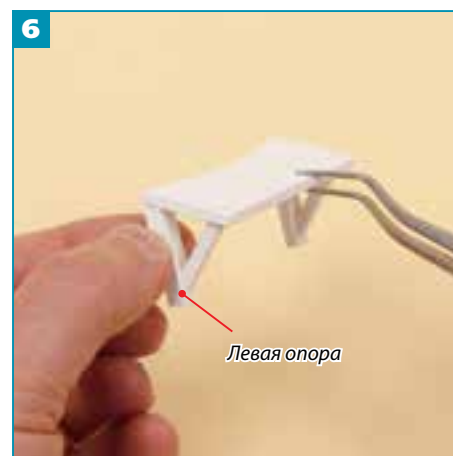


**6** Аналогичным образом с левого края прикрепите при помощи клея для дерева левую опору.

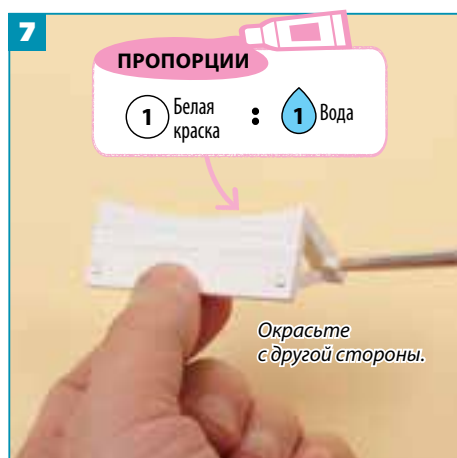


**7** Возьмите краску и воду согласно указанной пропорции, тщательно перемешайте, окрасьте неокрашенные места опор и подпорок.

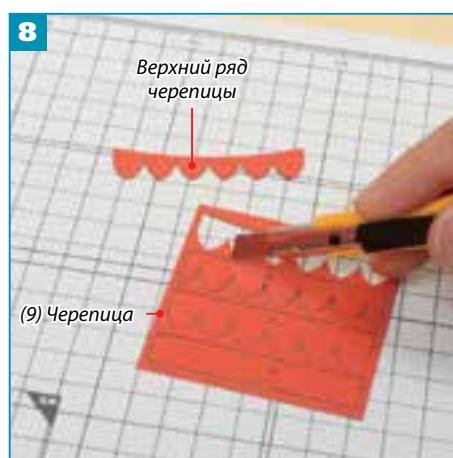

**8** При помощи канцелярского ножа отделите три одинаковых ряда черепицы и прямоугольный ряд.

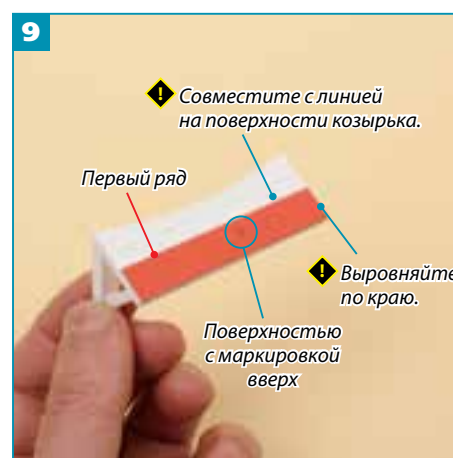

**9** При помощи клея прикрепите первый ряд.

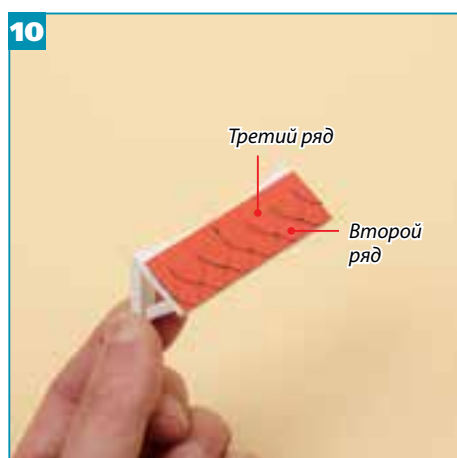

**10** Далее прикрепите второй ряд, а затем третий ряд при помощи клея.



**11** Прикрепите верхний ряд черепицы так, чтобы она выступала примерно на 1 мм.



Мы собрали заднее крыльцо и его козырек. Козырек будет крепиться к дому после того, как мы обошьем каркас стен.