


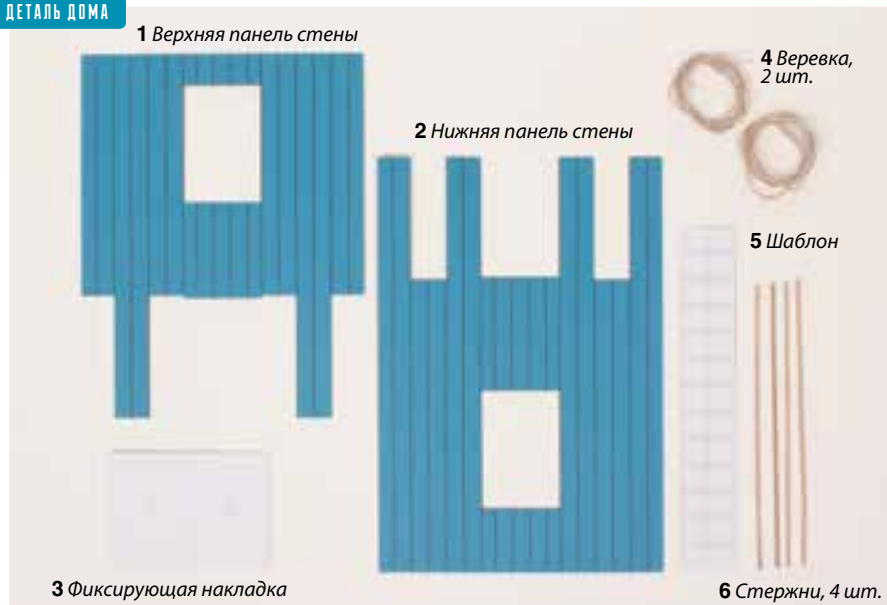

ДЕТАЛЬ ДОМА



Необходимые инструменты*:

- Клей для дерева
- Секундный клей
- Двусторонний скотч
- Линейка
- Канцелярский нож
- Коврик для моделизма


Удобно пользоваться*:

- Пинцет
- Бельевые прищепки
- Зубочистки

* Не входят в комплект.



НАРУЖНАЯ СТЕНА (СО СТОРОНЫ ВИНТОВОЙ ЛЕСТНИЦЫ)

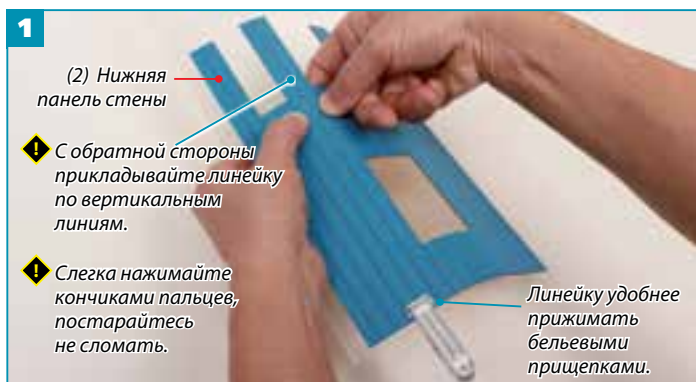

1 Сформируйте сгибы на нижней панели стены (2). Аккуратно надавливайте по всей длине вертикальных линий, чтобы не сломать деталь.




2 Так будет выглядеть изогнутая нижняя панель стены. Аналогичным образом изогните деталь (1).



3 Подготовьте каркас наружной стены, собранный в выпуске 74.




4 Нанесите побольше клея на каркас, распределите при помощи зубочистки.

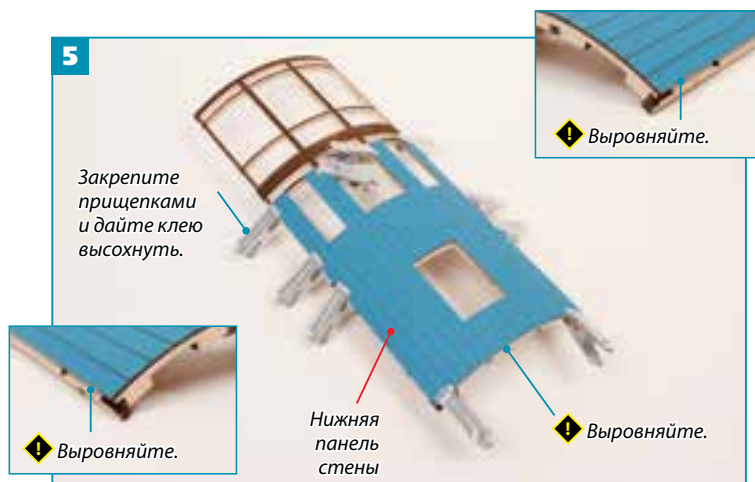


5 Прежде чем клей высохнет, выровняйте нижнюю панель стены по краям каркаса, после чего зафиксируйте ее бельевыми прищепками до полного высыхания клея.




6 Если стена встала не очень плотно, с внутренней стороны нанесите на места стыков немного секундного клея.

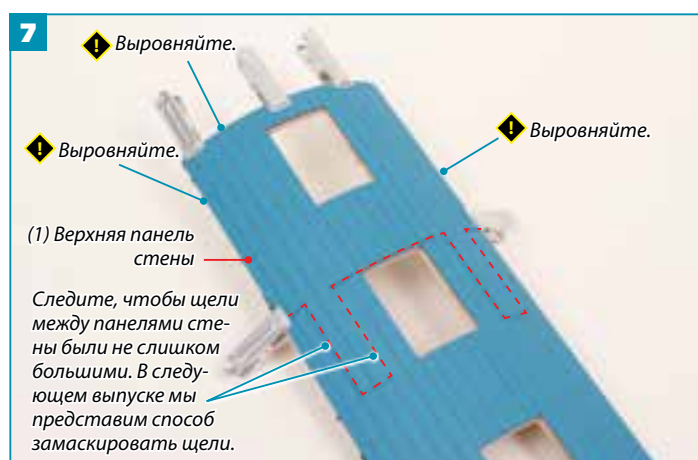

7 Прикрепите верхнюю часть стены, действуя так же, как в шагах 4–6.

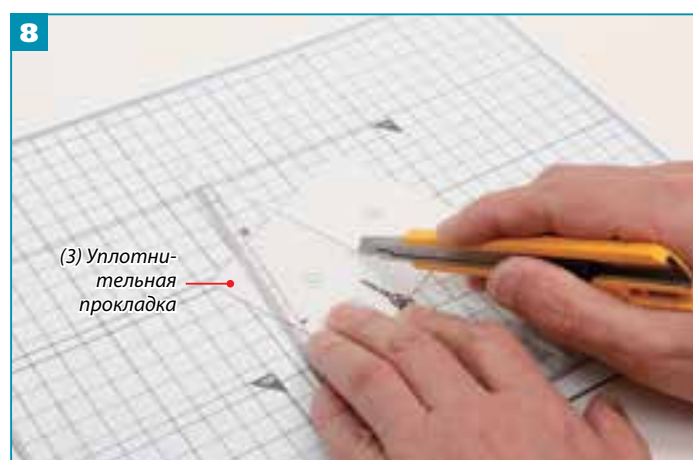

8 При помощи канцелярского ножа разделите деталь (3) на две части.

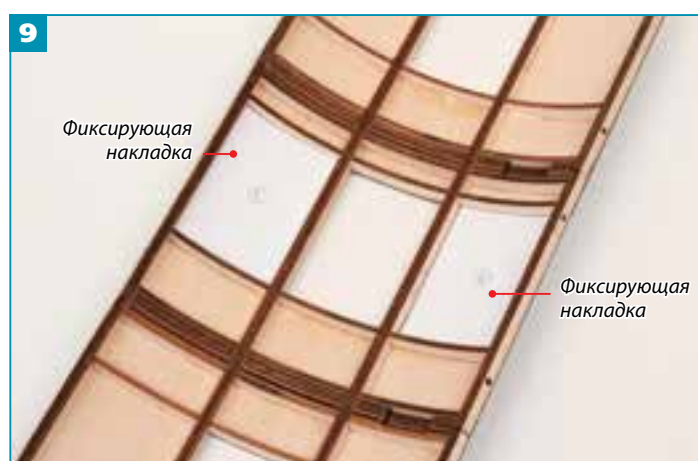

9 При помощи клея для дерева прикрепите две наклейки с внутренней стороны к стене на уровне второго этажа.


ГОТОВО!




Мы прикрепили внешние панели к каркасу стены. В следующем выпуске мы наклеим обои с внутренней стороны.



МАСТЕРИМ ВЕРЕВОЧНУЮ ЛЕСТНИЦУ

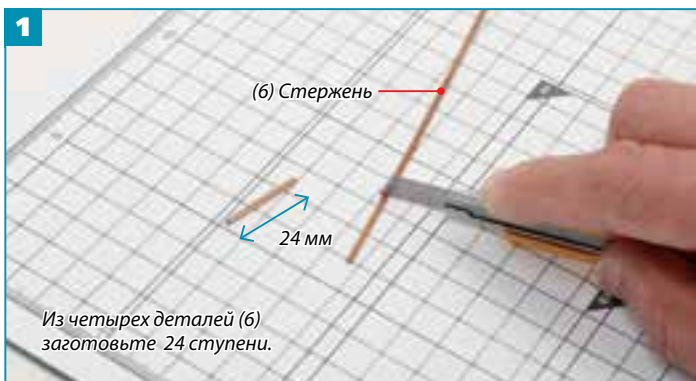

1 При помощи канцелярского ножа отрежьте 24 фрагмента длиной примерно 24 мм.

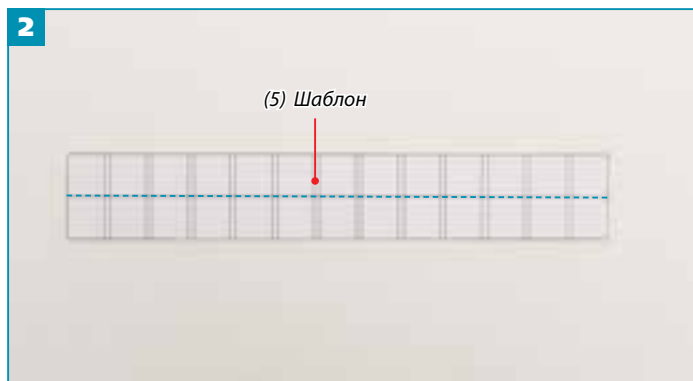


2 По синей пунктирной линии разделите шаблон (5) на две части канцелярским ножом.



3 Склейте друг с другом две половинки шаблона — так, чтобы двойные линии были направлены наружу.



4 По всей длине шаблона наклейте полоску двустороннего скотча шириной примерно 10 мм.

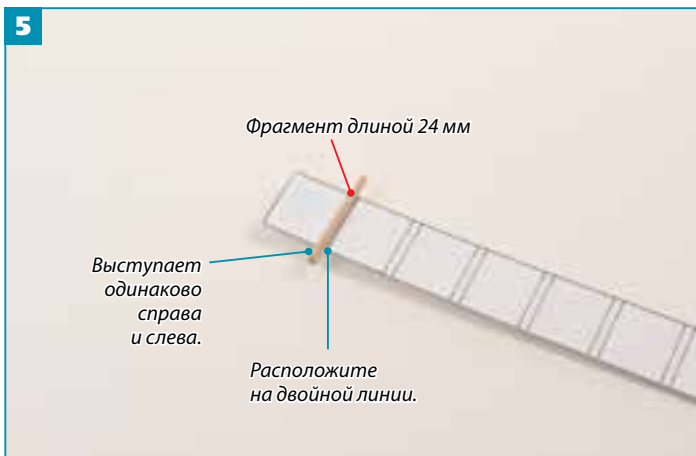


5 Удалите защитный слой двустороннего скотча и на двойную линию поместите деревянную ступень длиной 24 мм.




6 Аналогичным образом по одной наклейте оставшиеся ступени на двойные линии.



7 Оставьте конец веревки длиной примерно 30 мм, сделайте 1 оборот веревкой вокруг первой ступени.

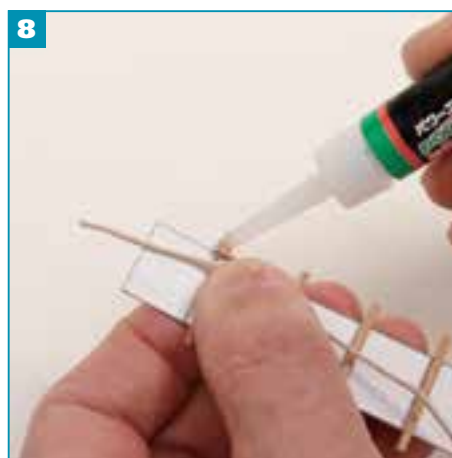


8 Прижимая веревку, нанесите небольшое количество секундного клея.

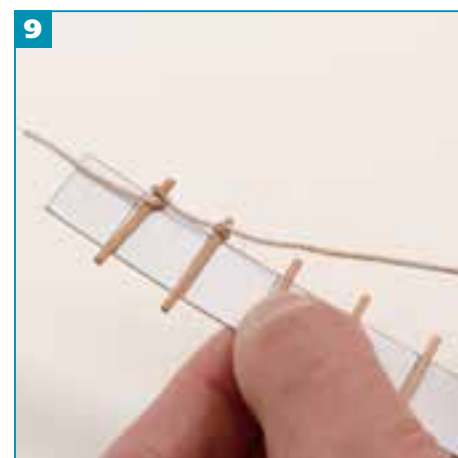

9 Как и в шагах 7–8, обмотайте следующую ступень и нанесите секундный клей.




10 Аналогичным образом обмотайте все ступени до противоположного края шаблона.

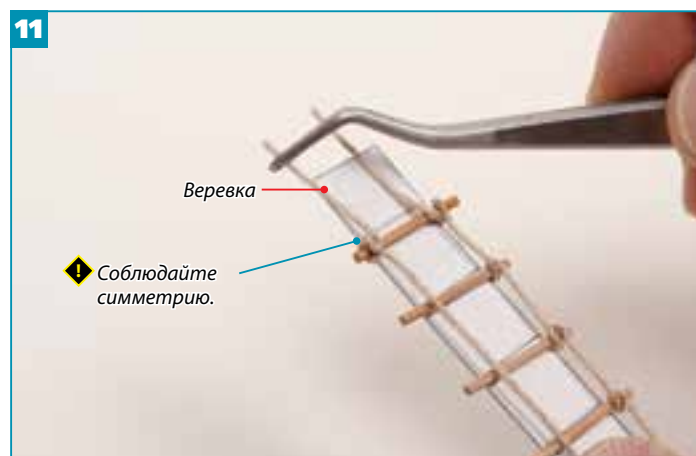

11 Как и в шагах 7–10, обматывайте ступени веревкой с другой стороны, закрепляя при помощи секундного клея.



12 Отделите веревочную лестницу от шаблона. Работайте аккуратно, чтобы лестница не развалилась.

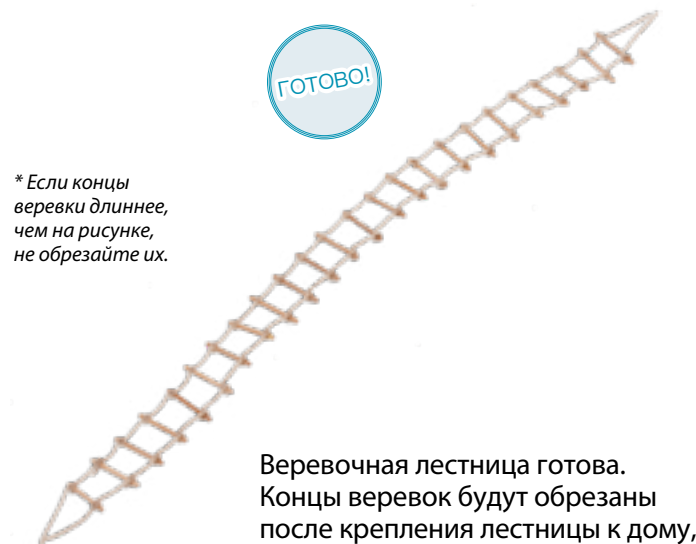

Веревочная лестница готова. Концы веревок будут обрезаны после крепления лестницы к дому, пока оставьте их как есть.