



ДЕТАЛЬ ДОМА



Необходимые инструменты*:

- Клей для дерева
- Секундный клей
- Двусторонний скотч
- Канцелярский нож
- Простой карандаш
- Линейка
- Бумажные салфетки
- Палитра для красок (можно использовать одноразовую тарелку)
- Кисти
- Акриловые краски: коричневая, черная, белая**

Удобно пользоваться*:

- Пинцет
- Малярный скотч
- Бельевые прищепки


* Не входят в комплект.

** Рекомендуемые оттенки. Вы можете выбрать другие оттенки на ваш вкус или пропустить этап окрашивания, либо покрыть детали прозрачным лаком.




ПОДЛОЖКА КРОВЛИ

! Деталь (8) пластиковая панель имеет защитную пленку с двух сторон. Начините сборку, предварительно удалив пленку.

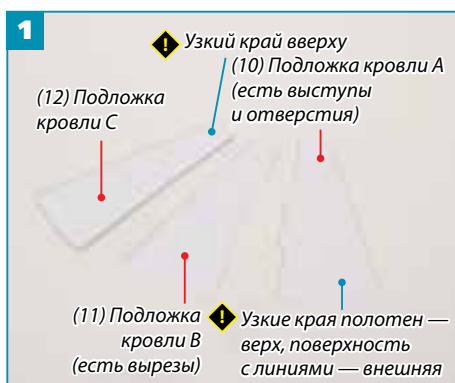

1 Подложки кровли А, В и С (10–12) располагаются поверхностью с линиями наружу, более узкими концами вверх.

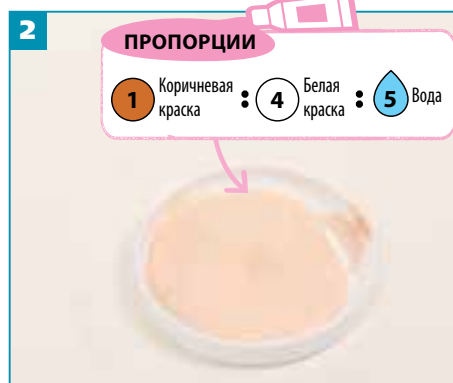

2 Окрасьте внутреннюю сторону подложек А, В и С. Возьмите краску и воду согласно указанному соотношению и тщательно перемешайте.



3 Возьмите кисть и окрасьте внутренние поверхности подложек кровли.




4 Возьмите краску и воду в указанном соотношении, тщательно перемешайте.



5 Окрасьте подложки А, В и С с внутренней стороны. Наносите краску движениями вверх-вниз. Неравномерное окрашивание сделает дизайн привлекательнее.




6 Чтобы легко закрепить подложки А, В и С на каркас крыши, необходимо сделать надрезы канцелярским ножом. Сначала прочертите простым карандашом линии по пунктиру.

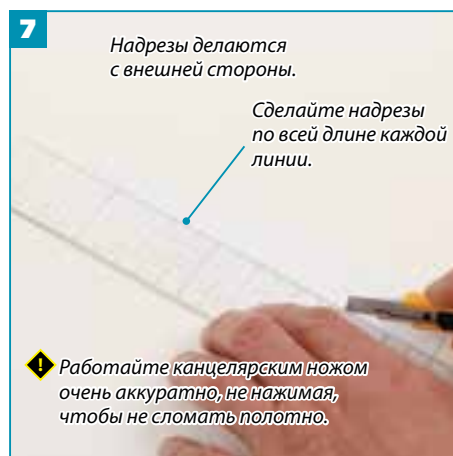

7 Приложите линейку к линиям из шага 6 и при помощи канцелярского ножа сделайте надрезы по всей длине. Работайте очень аккуратно.




8 Согните подложки С вдоль надрезов из шага 7.

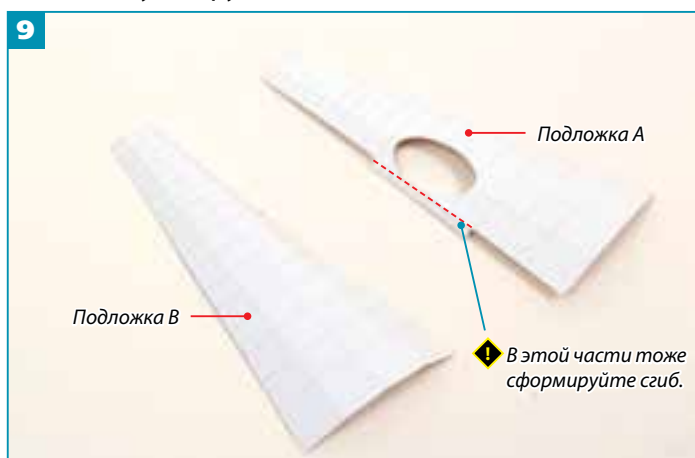


9 Аналогичным образом сформируйте сгибы на подложках А и В.



КРЕПИМ ПОДЛОЖКИ НА КАРКАС КРЫШИ

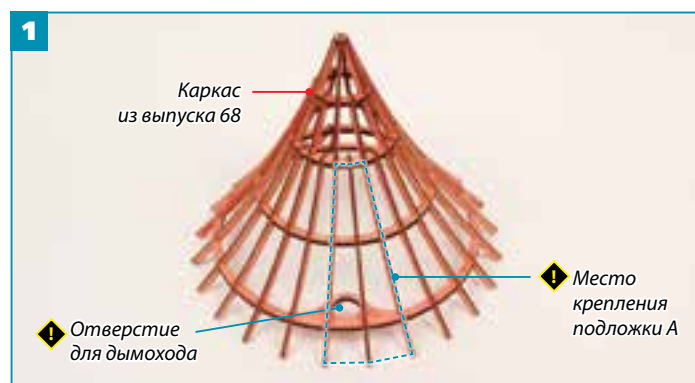


1 Подготовьте каркас крыши, собранный в выпуске 68. Начинайте крепить подложки со стороны, где находится отверстие дымохода.

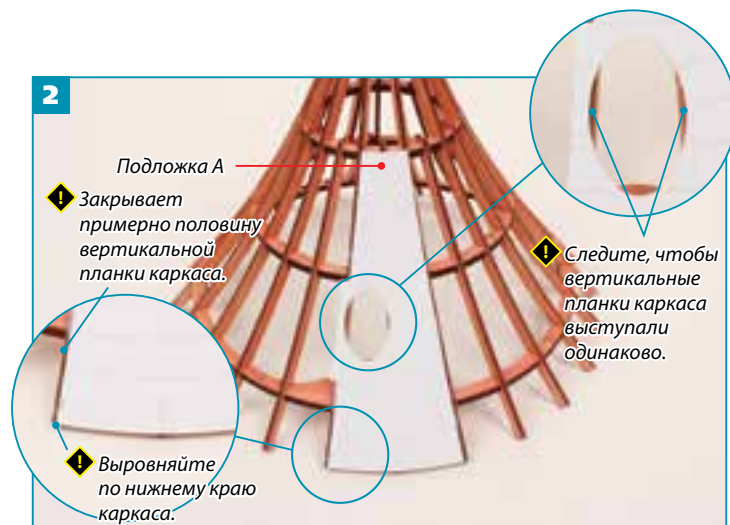


2 По голубому пунктиру из шага 1 прикрепите при помощи клея подложку А. Следите, чтобы отверстие расположилось на каркасе пропорционально.



3 До полного высыхания клея закрепите подложку бельевыми прищепками.

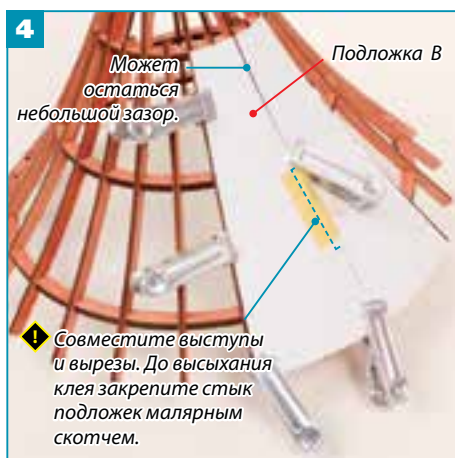

4 Как и в шаге 3, клеем для дерева с левой стороны от подложки А прикрепите подложку В.

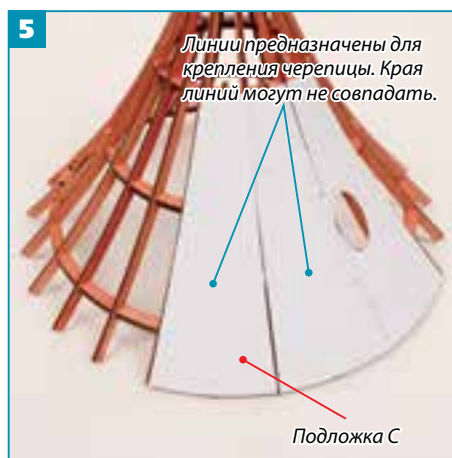

5 С левой стороны прикрепите одну подложку С.



6 Продолжайте по одной прикреплять подложки С.



7 Прикрепите последнюю подложку С.



8 Если подложки держатся на каркасе неплотно, нанесите с внутренней стороны немного секундного клея.



9 При помощи канцелярского ножа вырежьте отверстие в оконном проеме.



10 Вырежьте оконный проем с внутренней стороны, прижимая лезвие ножа к каркасу.



Мы прикрепили нижние подложки к каркасу крыши. В выпуске 105 мы прикрепим остальные подложки и начнем крепить черепицу.



ОКНО В СТЕНЕ СО СТОРОНЫ ПАРАДНОЙ ДВЕРИ




1 Соедините между собой детали (1), (2), (7) и (8) и соберите окно.




2 Соберите наличник, соединив детали (3), (4), (5) и (6).




3 При помощи секундного клея соедините наличник и окно. Теперь установите окно в стену со стороны главного входа в проем третьего этажа.

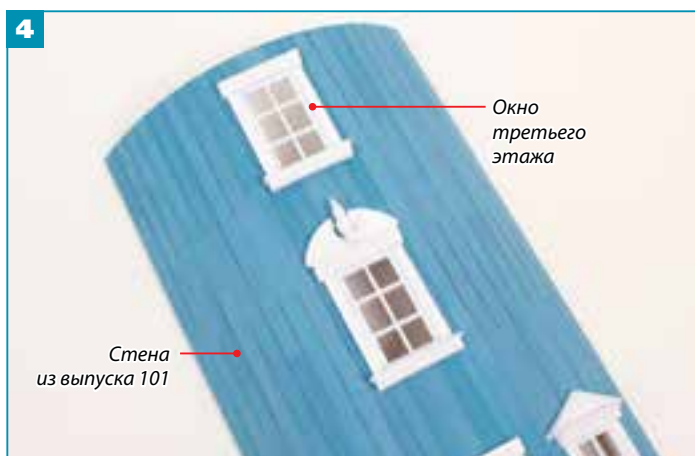

4 Подготовьте стену из выпуска 101 и при помощи клея закрепите в проеме третьего этажа окно.

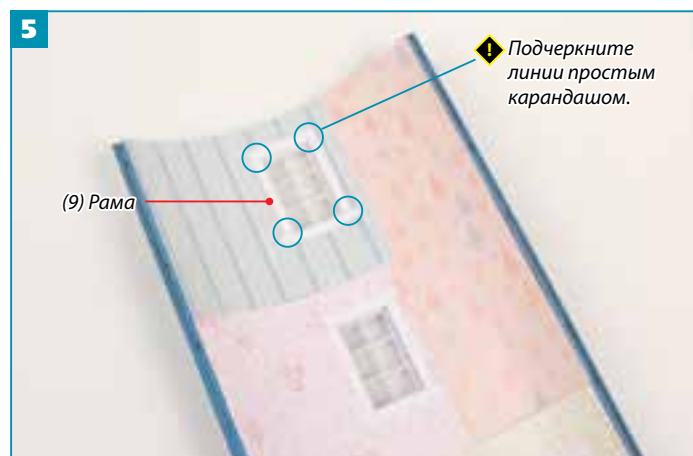

5 С внутренней стороны при помощи клея для дерева прикрепите раму (9).

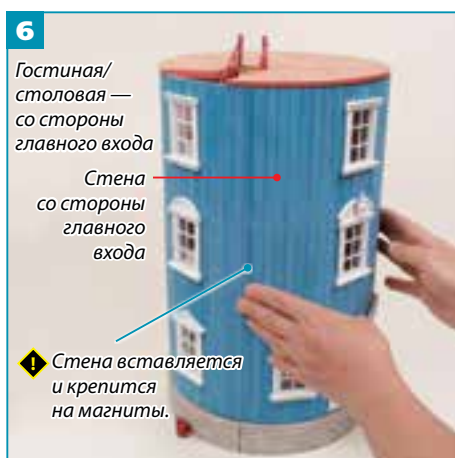

6 Закрепите стену из шага 5 со стороны главного входа в дом. Она вставляется со стороны гостиной/столовой.



7 С противоположной стороны, там, где расположены кухня и ванная комната муми-троллей, вставьте стену из выпуска 96. Она также крепится на магниты.



Мы собрали дом от первого до третьего этажа. Сверху будет крепиться крыша, сборка которой будет выполнена до выпуска 107.