



КУПАЛЬНЯ

1 Матрица с деталями черепицы А



2 Матрица с деталями черепицы В

3 Камень



4 Водоросли А 5 Водоросли В



6 Панель



7 Шпангоут В



8 Шпангоут С



9 Шпангоут D



! В матрице А имеются детали с маркировкой 4, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 15, а также детали без маркировки.
! В матрице В имеются детали с маркировкой 2, 3, 6, 9, 10, 13, а также детали без маркировки.

УТВАРЬ

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ*:

- Клей для дерева
- Секундный клей
- Наждачная бумага № 240
- Канцелярский нож
- Коврик для моделизма
- Ножницы
- Линейка-угольник
- Малярный скотч
- Бумажные салфетки
- Палитра для красок (можно использовать одноразовую тарелку)
- Кисть
- Акриловая краска: белая **

УДОБНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ*:

- Пинцет
- Бельевые прищепки

* Не входят в комплект.
** Рекомендуемые оттенки. Вы можете выбрать другие оттенки на ваш вкус или пропустить этап окрашивания, либо покрыть детали прозрачным лаком.



ЛОДКА




1 На одной из поверхностей деталей 7–9 имеется буквенная маркировка.




2 Возьмите лодку из выпуска 109, в вырез в днище вставьте шпангоут D, закрепите секундным клеем.



3 Как и в шаге 2, секундным клеем закрепите шпангоуты В и С.

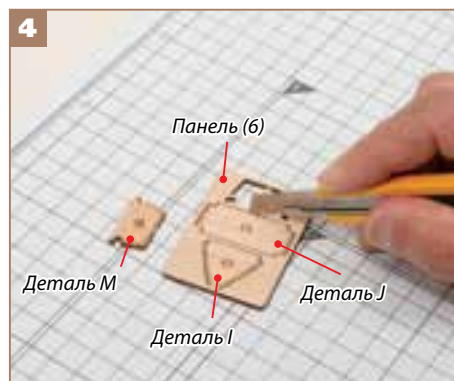


4 От панели (6) отделите детали, обработайте их края наждачной бумагой.

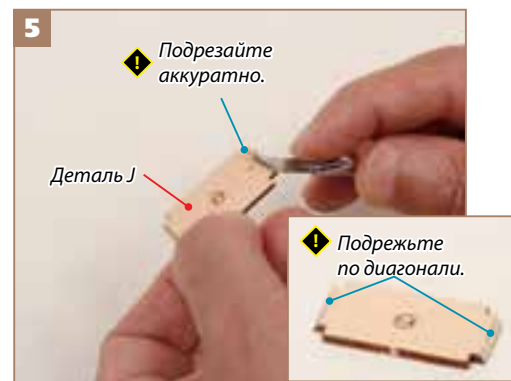


5 Канцелярским ножом подрежьте края детали J от линий наискось, как показано на фотографии. Работайте аккуратно.



6 После того, как подрежете края канцелярским ножом, обработайте срез наждачной бумагой. Удобно обернуть бумагой линейку-угольник.

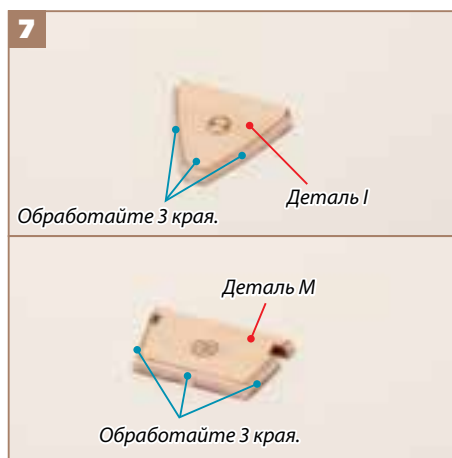

7 Как и в шаге 5–6, обработайте края деталей I и M.

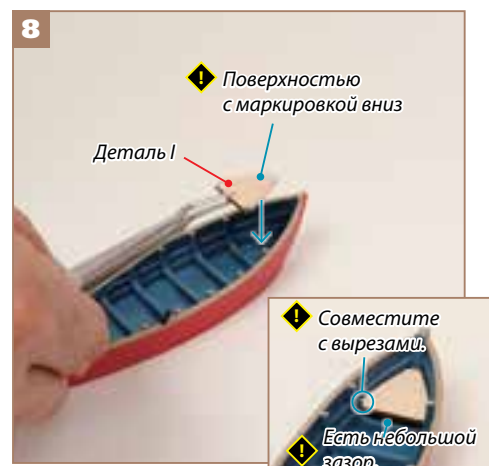

8 Секундным клеем закрепите деталь I в носовой части лодки.




9 В средней части лодки так же, как в шаге 8, секундным клеем закрепите деталь J.



10 В задней части лодки секундным клеем закрепите деталь M. Далее прикрепите швартов.




КРЕПИМ ШВАРТОВ

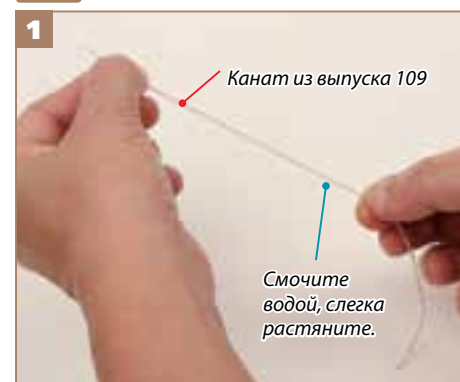

1 Возьмите канат из выпуска 109, смочите водой и слегка растяните.



2 После высыхания скатайте канат в бухту диаметром 20 мм.

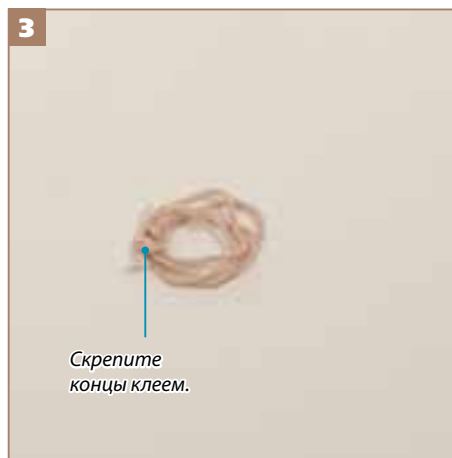

3 Скрепите концы каната клеем для дерева.




Положите швартов на нос лодки, а весла в лодку. И швартов, и весла можно закрепить секундным клеем.



ЧЕРЕПИЧНОЕ ПОКРЫТИЕ КРЫШИ



1 От листа А канцелярским ножом отделите все части.

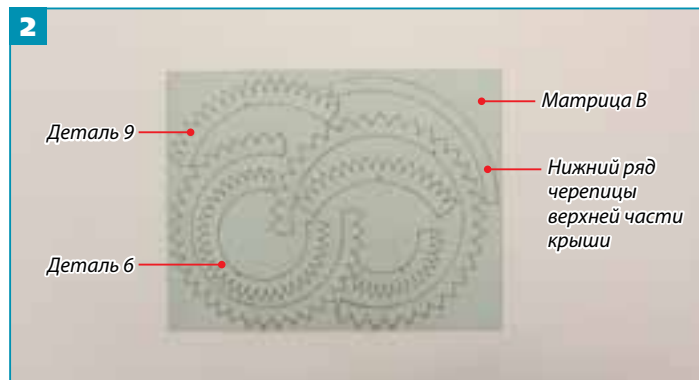


2 Аналогичным образом отделите части от листа В. Не перепутайте детали 6 и 9.



3 Возьмите крышу из выпуска 109 и прикрепите нижний ряд черепицы из шага 1 клеем для дерева. Начинайте крепить с одного края, совмещайте с нижним краем крыши.



4 Прикрепите нижний ряд черепицы по окружности. Если в месте соединения края накладываются друг на друга, подрежьте их.

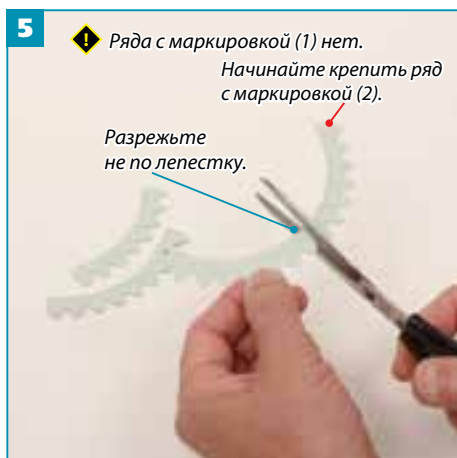

5 Деталь черепицы с маркировкой (2) разрежьте на четыре равные части.



6 Прежде чем крепить на клей, закрепите части детали (2) малярным скотчем и отрегулируйте их положение по всей окружности.




7 Когда найдете оптимальное положение, прикрепите части детали (2) клеем для дерева.




8 Как и в шагах 5–7, прикрепите листы черепицы третьего ряда. Разрежьте на четыре части, отрегулируйте положение и прикрепите клеем для дерева.



9 Аналогичным образом прикрепите детали черепицы рядов 4 и 5.

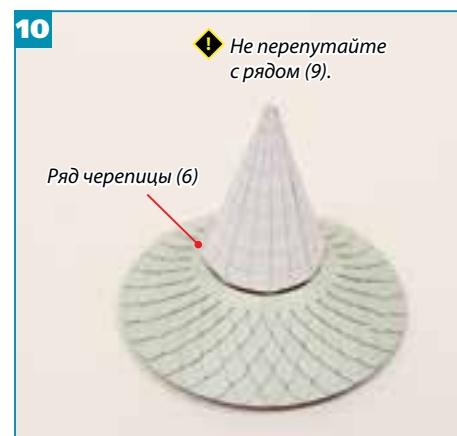


10 Аналогичным образом прикрепите ряд черепицы (6).

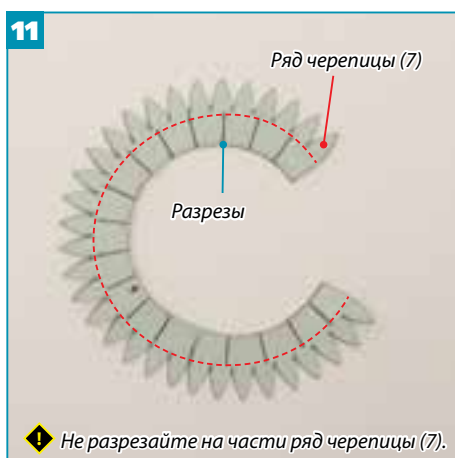

11 Ряд (7) отличается от предыдущих. Сначала согните по красной пунктирной линии.




12 Сгибайте по красному пунктиру (шаг 11), старайтесь придать вертикальное положение. Удобно пользоваться линейкой-угольником.

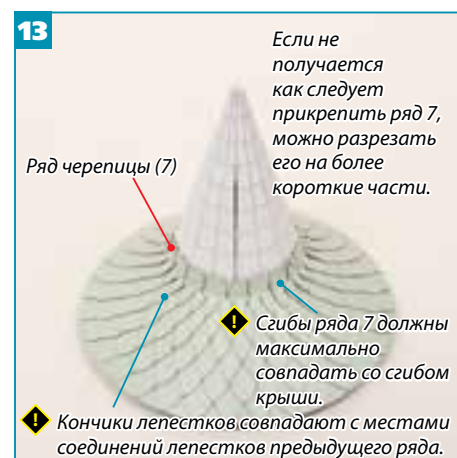

13 Прикрепите клеем для дерева ряд черепицы (7).




ПРИКРЕПИТЕ ЧЕРЕПИЦУ НА ВЕРХНЮЮ ЧАСТЬ КРЫШИ.

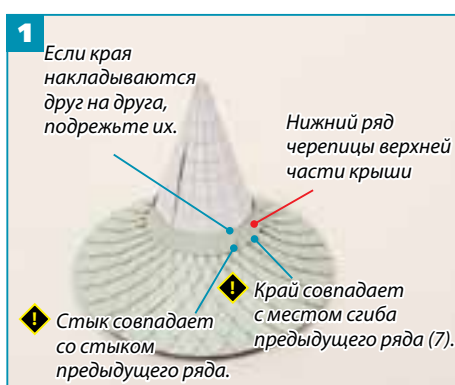

1 Как и в шагах 3–4 на с. 8, прикрепите нижний ряд верхней части крыши. Прежде чем крепить клеем, проверьте правильность расположения.




2 Как и в шагах 5–7 на с. 8, прикрепите деталь черепицы (8). Предварительно разрежьте ее на четыре части, отрегулируйте положение, закрепляя малярным скотчем.

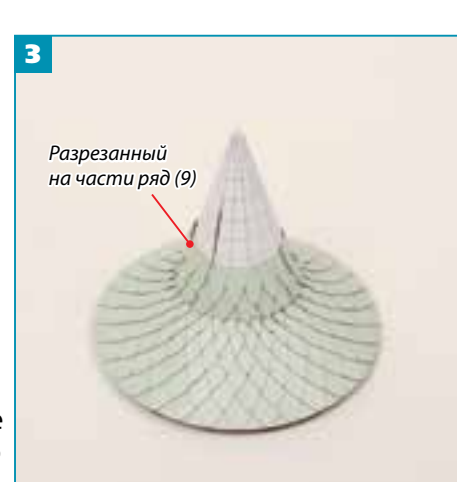


3 Аналогичным образом прикрепите ряд (9).



4 Аналогичным образом снизу верх прикрепите детали черепицы от 10 до 15.

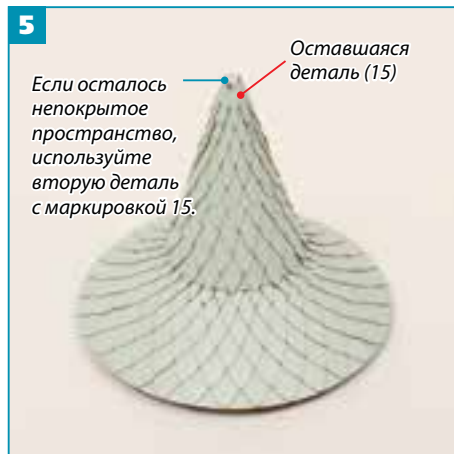

5 В случае если осталось не покрытое черепицей пространство сверху, прикрепите еще один ряд черепицы 15.

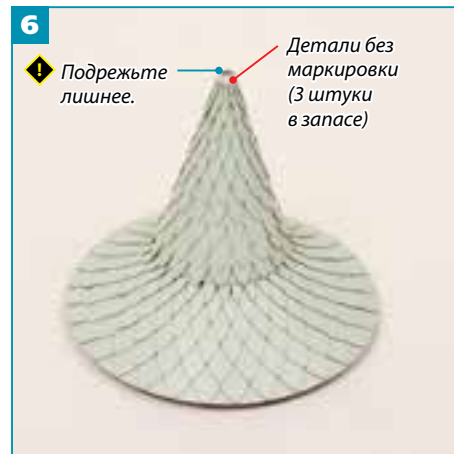


6 Так же используйте детали без маркировки для завершения черепичного покрытия. Выступающую часть обрежьте.

СОВЕТЫ


УКРАШАЕМ КРЫШУ

Крыша купальни станет еще эффектнее, если местами нанести на нее краску. Как и в случае с крышей дома, это позволит закрасить маркировку и убрать огрехи.

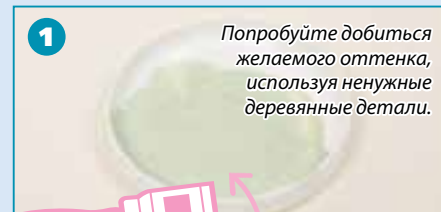

ПРОПОРЦИИ


- 1 Салатовая краска
- 1 Коричневая краска
- 2 Белая краска
- 8 Вода

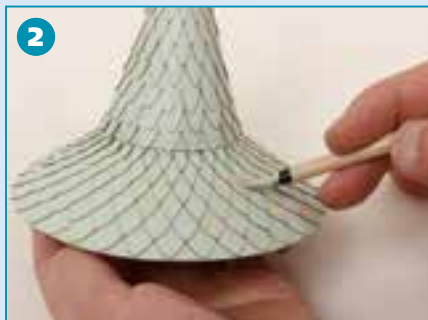


2 Окрасьте некоторые лепестки.



3 Добавьте в краску немного черной или коричневой краски и, соблюдая баланс, покройте еще несколько лепестков.

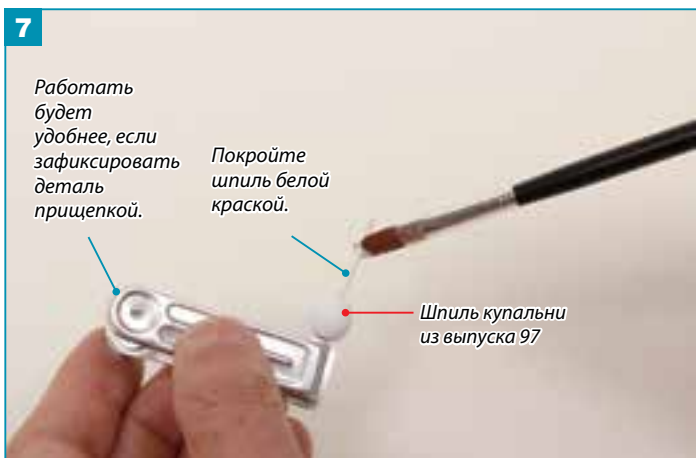


7 Завершите крышу. Возьмите белую краску и воду в соотношении 1 : 1 и покройте этим составом шпиль крыши купальни из выпуска 97.

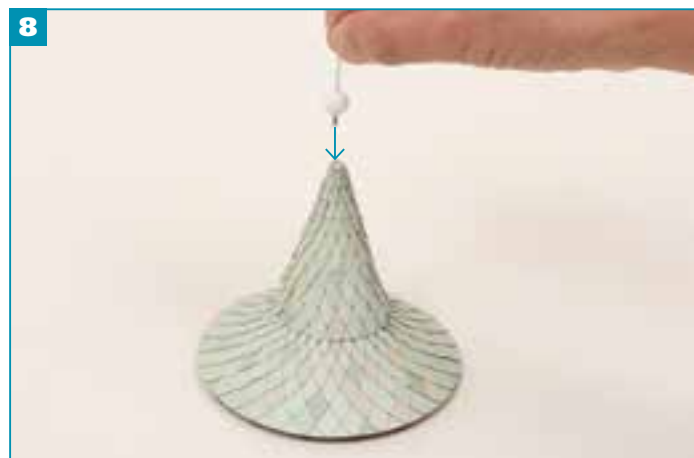

8 Вставьте шпиль в отверстие крыши купальни, закрепите секундным клеем. Крыша полностью готова! Приступаем к работе над камнем-скалой.



КАМЕНЬ-СКАЛА

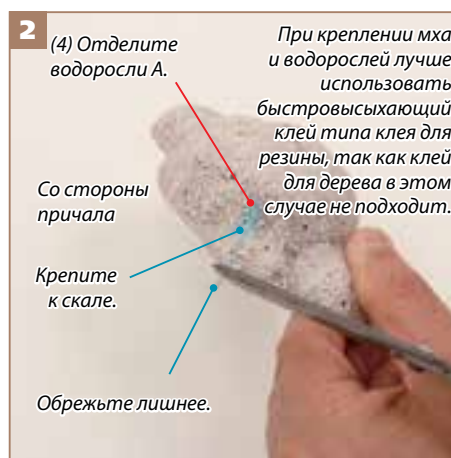

⚠ Причал опирается на гребень скалы. Если он стоит неустойчиво, поставьте его немного дальше или ближе.

Причал не приклеивается к скале!

